

# かんたん マニュアル



W43H II  
by HITACHI

CDMA 1X  
**WIN**  
**au** by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／  
ペア機能

メール／  
Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ FeliCa

EZテレビ(ワンセグ)

EZ・FM

PCサイトビューアー

スマートモード／  
ティーンズモード

その他機能

困ったときは／  
遠隔オートロック

English(英語)／  
中文(中国語)

索引

## ごあいさつ

このたびは、「W43HⅡ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、「W43HⅡ」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。「W43HⅡ」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

### 「W43HⅡ」のマニュアル

「W43HⅡ」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

#### 基本的な使いかたを知りたい場合



この「W43HⅡ」『かんたんマニュアル』をお読みください。

#### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W43HⅡ」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからご利用いただけます。

<アクセス方法>

EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます  
(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website  
(from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は本書の120～123ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 120 to 123 in this manual.

## 安全上のご注意

「W43HⅡ」をご利用になる前に、付属の「W43HⅡ」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下の株式会社日立製作所のホームページで症状をご確認ください。

- ・W43HⅡからは→ <http://www.hitachi.co.jp/ez/faq/> (日立携帯電話Q&A)
- ・パソコンからは→ <http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/faq/> (日立携帯電話Q&A)

### Info

本書では、実際のキーや画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部やスクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。  
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### 使用禁止の場所があります

- 自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



### 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



### 携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐れがあります

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

▶ 61 ページ



### Hello Messenger

複数の相手と、好みのキャラクターを使って、やりとりできるサービスです。

▶ 57 ページ



### EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載で様々な位置情報を確認できます。

▶ 78 ページ

### EZ FeliCa


電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

▶ 82 ページ

### EZテレビ(ワンセグ)

テレビを見たり、テレビ番組を録画したりすることができます。

▶ 86 ページ

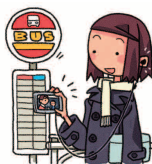

### 安心設定

「防犯ブザー」と「ホットダイヤル」の2種類の機能から選択し、設定できます。

▶ 114 ページ



### メール

他の携帯電話や、パソコンにメールが送れます。

▶ 47 ページ



### EZweb

着うた®、壁紙などがダウンロードできます。

▶ 70 ページ



### PCサイトビューアー

パソコン用に作られた情報サイトを閲覧できます。

▶ 97 ページ

### PCドキュメントビューアー

Word や Excel、PDF などを表示できます。

▶ 「W43HII取扱説明書」をご参照ください。



# マナーモード&簡易留守メモ

## マナーモード

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。



待受中に「マナー」を  
1秒以上長押しし  
てください。

▶ 31 ページ

## 簡易留守メモ

電話に出られないとき応答メッセージを流して、相手の方の伝言を録音できます。



待受中に「留守メモ」を  
1秒以上長押しし  
てください。

▶ 32 ページ

# 電源・電波・電池の確認を！

## 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。  
「電源」を 2.5 秒以上長押ししてください。  
しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。

▶ 14 ページ

## 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

電波の状態を表します。

▶ 14 ページ

## 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

電池の残量を表します。

▶ 14 ページ




# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



× メールを見たり  
画面を注視する

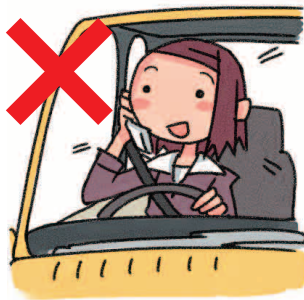

× 手に持って  
通話をする

## 運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

### ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています。・・・」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受中に **マナー/ℙ** を押し、**1\*** (設定する) を押します。  
次に、**2** (ドライブモード) を押すと設定されます。




# 迷惑メールとワン切りに注意!

## 迷惑メールに対応する

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。


- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
  - －特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
  - －特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

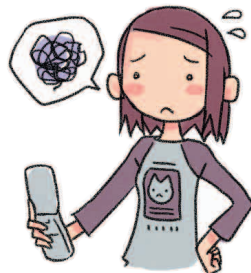

▶ 54 ページ

## ワン切り着信にご注意

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン  が表示されます。



▶ 27 ページ



# 災害用伝言板サービス

## 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときに EZweb を利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報は EZweb やインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の登録

- ◆大規模災害発生時に au 電話から EZweb 上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の確認

- ◆EZweb やインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHS およびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

### アクセス方法

 ▶▶▶ トップメニュー ▶▶▶ 災害用伝言板  
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認  
ができます。

[登録\(ご利用可能地域  
の方のみ登録可能です\)](#)  
[確認](#)  
[削除](#)  
[お知らせメール設定](#)

.....

[サービス概要](#)  
[ご利用地域情報](#)  
[お問合せ](#)  
[災害対策への取り組み](#)  
[English](#)

災害用伝言板トップ画面



災害用伝言板

～確認～

安否情報を確認したい  
相手の電話番号を入力  
してください。

090 × × × × × × × ×

検索する

他事業者提供の災害用  
伝言板は以下からご確  
認下さい。

[＜ドコモ＞](#)  
[iモード災害用伝言板](#)  
[＜ソフトバンク＞](#)  
[災害用伝言板](#)  
[＜ウィルコム＞](#)  
[災害用伝言板](#)

.....

[伝言板トップへ](#)

安否情報確認画面

災害用伝言板

～登録～

被災状況

☐ 無事です。  
☐ 被害があります。  
☐ 自宅に居ます。  
☐ 避難所に居ます。  
☐ コメント見て

コメント入力(100文字まで)

.....

※登録内容確認画面にて、  
お客様の携帯電話番号お  
よび登録日時が表示されま  
す。

登録


.....

[伝言板トップへ](#)

安否情報登録画面

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※→トップメニュー→auお客さまサポート→調べる→災害用伝言板(デモ版)にて常時デモを行っております。

※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



# 目次

<b>マナーについて</b>	マナーもいっしょに携帯しましょう	1
<b>携帯電話の基本</b>	この携帯電話でできること	2
	マナーモード&簡易留守メモ	3
	電源・電波・電池の確認を!	3
	運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
	迷惑メールとワン切りに注意!	5
	災害用伝言板サービス	6
<b>目次</b>		8
<b>準 備</b>	箱の中身を確認する	10
	各部の名称と機能	11
	充電のしかた	12
	電源を入れる	14
	初期値について	14
	ご利用いただく各種暗証番号について	15
	基本的な操作	16
	表示の見かた	17
	「メインメニュー」の見かた	18
	ビュースタイルと自分撮りスタイル	20
	ビュースタイルでの基本的な操作	21
	Eメール・EZwebの初期設定をする	22
	自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	23
	自分のEメールアドレスを変更する	24
<b>通 話</b>	電話をかける	26
	電話を受ける	26
	電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	27
	ワン切り対策	27
	着信音の種類を変える	28
	着信音の大きさを変える	30
	相手の声の音量を変える	31
	マナーモードを設定する	31
	簡易留守メモを設定する	32
	録音した伝言を再生する	33
<b>文字を入力する</b>	ひらがなや漢字を入力する	34
	Eメールアドレスを入力する	37
	絵文字／定型文を入力する	39
<b>アドレス帳</b>	アドレス帳に登録する	40
	アドレス帳を編集する	42
	発信履歴／着信履歴から電話番号を登録する	43
	アドレス帳から電話をかける	44
<b>ペア機能</b>	ペア相手を登録する	45
	ペア相手に電話をかける／メールを送る／ Hello Messengerのミーティングにお誘いする	46
<b>メール</b>	Eメールについて	47
	Cメールについて	48
	Eメールを作成し送信する	49
	受信したEメールを読む	51
	フォトやムービーが添付されたEメールを読む	52
	受信したEメールに返信する	53
	迷惑メールが来ないようにする	54
	Cメールを作成し送信する	55
	受信したCメールを読む	56
<b>Hello Messenger</b>		57
	Hello Messengerメニューを表示する	58
	メンバーをミーティングにお誘いする	59
	ミーティングのお誘いを受けたら	60

<b>このカメラでできること</b>	61
<b>カメラ</b>	63
フォトを撮影する	63
ムービーを録画する	64
ビュースタイルでフォトやムービーを撮影する	66
撮ったフォトやムービーを見る	68
フォトやムービーをEメールに添付する	69
<b>EZweb</b>	70
EZwebについて	70
EZトップメニューを表示する	71
よく見るサイトを登録する	72
お気に入りリストに登録したサイトを見る	73
着うた®をダウンロードする	74
着うたフル®をダウンロードする	75
利用料金を確認する	76
EZチャンネルプラス	77
<b>EZナビでできること</b>	78
<b>安心ナビでできること</b>	80
<b>EZ FeliCa</b>	82
リーダー／ライターとやりとりする	83
FeliCaロックをかける	84
FeliCa対応EZアプリを利用する	85
<b>EZテレビ (ワンセグ)</b>	86
EZテレビ (ワンセグ) でできること	86
地上デジタルテレビ放送について	87
EZテレビ (ワンセグ) を見る	88
ビュースタイルでEZテレビ (ワンセグ) を見る	90
テレビ番組を録画する	91
EZテレビ (ワンセグ) を終了する	92
<b>EZ・FM</b>	93
EZ・FMをご使用になる前に	93
EZ・FMを聴く	94
EZ・FMを中断／終了する	96
<b>PCサイトビューアーでできること</b>	97
<b>PCサイトビューアー</b>	98
基本的な操作を覚える	98
待受指定を利用する	99
<b>スマートモード</b>	101
スマートモードに設定する	101
スマートモードを解除する	102
スマートモードでの「メインメニュー」の見かた	103
スマートモード中にアドレス帳に登録する	104
スマートモード中にアドレス帳を利用する	106
スマートモード中にEメールを作成し送信する	107
スマートモード中にフォトを撮影する	109
スマートモード中に撮影したフォトを見る	110
<b>ティーンズモード</b>	112
ティーンズモードについて	112
ティーンズモードにする	113
<b>その他機能</b>	114
安心設定でできること	114
エクステンションモード	115
<b>困ったときは</b>	117
W43H II を紛失してしまったときのために	118
<b>English Simple Manual (簡易英語版)</b>	120
<b>中文簡易说明书 (簡易中国語版)</b>	122
<b>索引</b>	128






# 準備

W43H IIをお使いになる前に、梱包内容を確認し、充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いかたを覚えましょう。




## 箱の中身を確認する


### ● W43H II

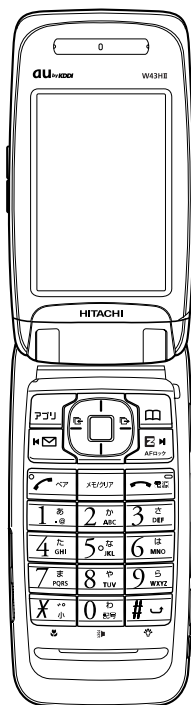


### ● 電池パック (41HIUAA)

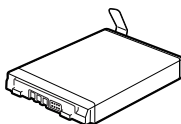


### ● 卓上ホルダ (43HIPUA)

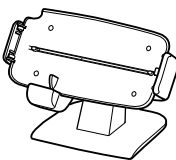


### ● カシオ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ 01 (01CAQNA)



### ● ソニー製 「MDR-E0931」 (試供品)



### ● USBケーブル (試供品)

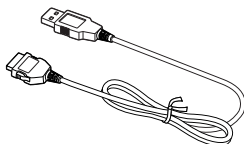

### ● CD-ROM



### ● 保証書

### ● ご使用上の注意

### ● おサイフケータイ® カンタンマニュアル

### ● グローバルエキスパート ご利用ガイド

### ● LISMOインストールガイド

### ● かんたんマニュアル(本書) ● 取扱説明書




## Info

◎ microSD™メモ리카ードは同梱されていません。

◎ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

# 各部の名称と機能

## ■ 前から見たところ

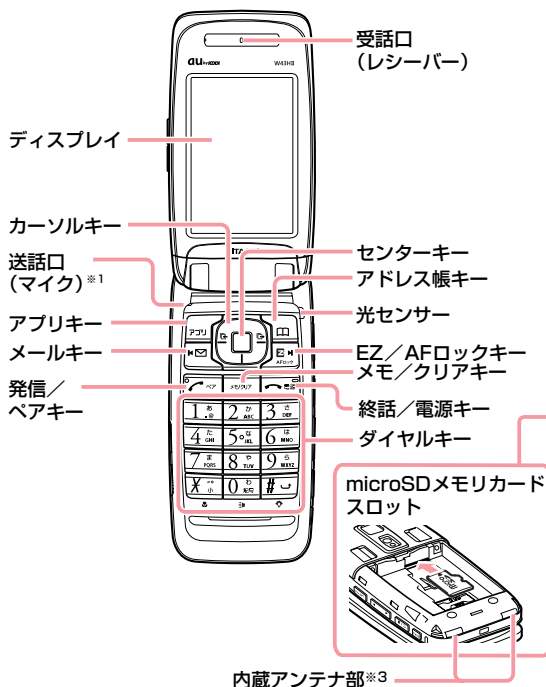


※1: 通話中は指や顔などで送話口(マイク)をおおわないでください。送話口は、ビュースタイルでの通話を可能にするために上図の位置に配置してあります。

※2: 通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。


※3: 内蔵アンテナが露出しておりますので、指などで触れないでください。

## ■ 横から見たところ

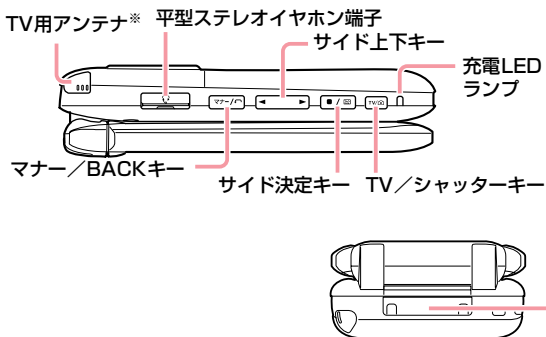

※EZテレビ(ワンセグ)を視聴するときに伸ばしてください。  
通話時やEZweb、EZ・FMご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

## ■ 後ろから見たところ

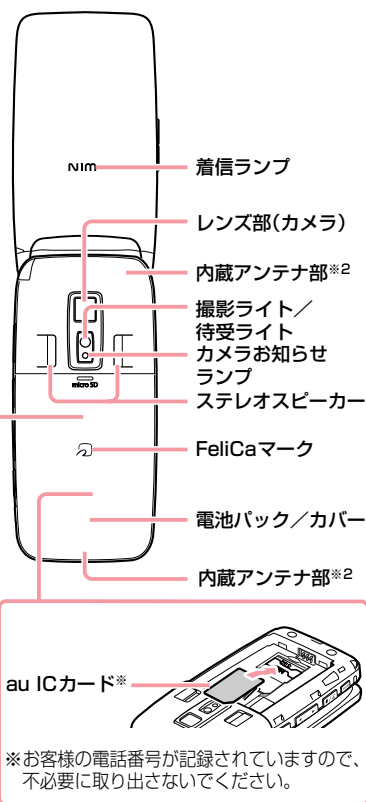

※お客様の電話番号が記録されていますので、不必要に取り出さないでください。

準備





# 充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

W43H II を使う前に充電を行ってください。

充電は約150分で完了します。

電池レベルアイコンが  や  になったときは充電を行ってください。

先端の形状を確認してまっすぐに差し込んでください。

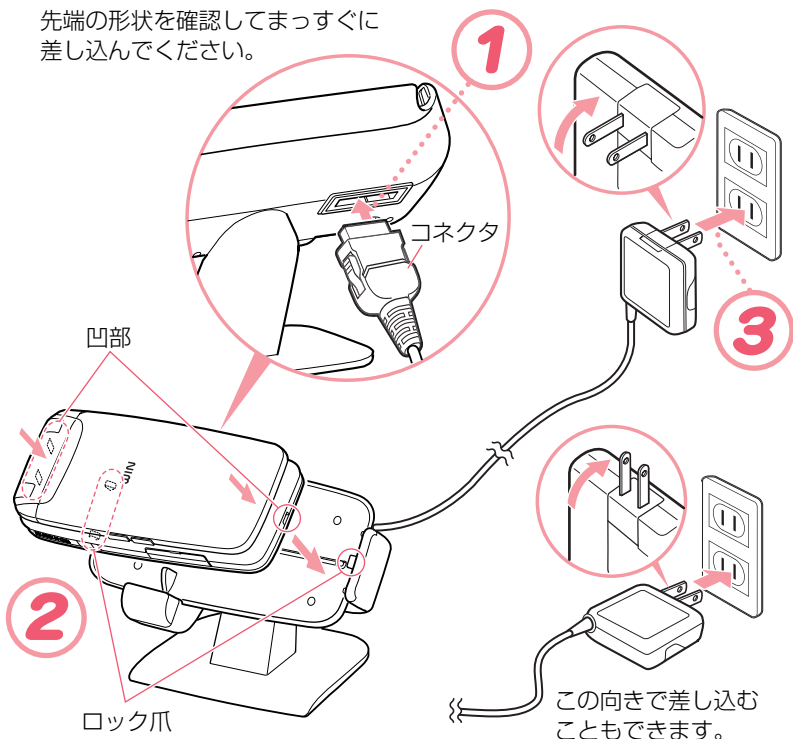

## 8 ご注意

◎ 別途、共通ACアダプタ01 (別売) が必要です。

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)






◎ W43H II や卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを抜き差ししてください。

# 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続する。

先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。  
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

# 2 W43H II を卓上ホルダに差し込む。


# 3 共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。

W43H II の充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが  →  →  →  と繰り返し表示されます。充電が完了すると、 と表示され、充電LEDランプは消灯します。

ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの電池レベルアイコンで充電状態をご確認ください。(充電時機能が「メディアスタンド」に設定されているときは通常点灯を継続します。)

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW43H II を取り外します。

※ 共通ACアダプタ01(別売)を直接W43H II に接続して充電する方法もあります。

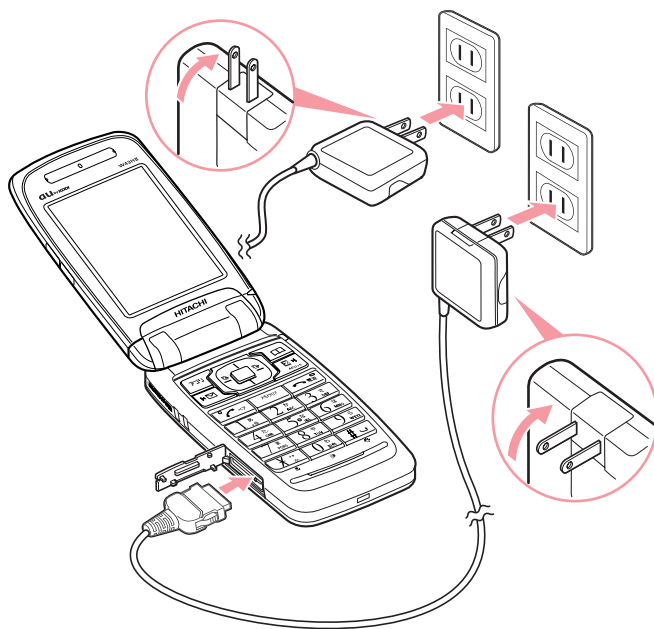


先端の形状を確認して平行になるように  
差し込んでください。



# 電源を入れる


1

 を2.5秒以上長押しする。






「待受画面」が表示されます。

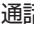	メモ/メール	
1 あ A	2 か ANC	3 こ DEF
4 た GHI	5 な JKL	6 は MNO

表示					
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
- ・（微弱）と表示されている場合は、通話できないことがあります。

表示						
電池残量	満充電	十分	中位	要充電	残量なし	エクステンションモード中*

- ・充電中は  →  →  →  と繰り返し表示されます。
- ・（満充電）は充電中のみ表示されます。




待受画面

## ※ エクステンションモードについて

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

▶ 115 ページ

## 電源を切る

 を1秒以上長押しする。

# 初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

ロックNo.	「1234」	文字サイズ	アドレス帳文字	中
ティーンズロックNo.	「1234」		文字入力	中
発信者番号通知	通知する		メール文字	中
着信表示	表示する		EZweb文字	小
プロフィール	登録内容なし		データフォルダ文字	中
			テキストメモ再生文字	中

# ご利用いただく各種暗証番号について

W43H II をご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。  
 ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種  
 操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

## 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・ 申込・変更をする場合
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

## ティーンズロックNo.

使用例	ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

## EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号






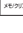
## プレミアムEZパスワード


使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号










# 基本的な操作



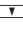


## ■ キーの役割

- 
  - 着信履歴の呼び出し
  - 「メニュー」で1つ前の画面に戻る
  - 項目の選択
- 
  - 待受ショートカットの呼び出し
  - 項目の選択
- 
  - EZアプリメニューの呼び出し
- 
  - Eメール機能
  - Cメール機能 (1秒以上長押し)
- 
  - 電話をかける／受ける
  - ペア機能の呼び出し
- 
  - メモ機能
  - 簡易留守メモの設定／解除 (1秒以上長押し)
  - 文字の削除
  - 「メニュー」で1つ前の画面に戻る

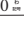


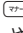
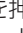


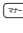
- 
  - ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュウィンドウを選択
  - 項目の選択
- 
  - 発信履歴の呼び出し
  - 「メニュー」で1つ先の画面に進む
  - 項目の選択
- 
  - 「メインメニュー」の表示
  - 項目の確定
- 
  - アドレス帳の呼び出し
  - 新規アドレス帳の作成 (1秒以上長押し)
- 
  - EZwebメニューの呼び出し
- 
  - 電源を入れる／切る
  - 電話を切る
  - 機能の終了
  - 「待受画面」に戻る
- 
  - 電話番号の入力
  - 文字の入力

## ■ サイドキーの役割 → 「ビュースタイルと自分撮りスタイル(P.20)」

- 
  - マナーモードの設定／解除 (1秒以上長押し)
- 
  - 「メインメニュー」の表示
  - 項目の確定
- 
  - 着信履歴の呼び出し\*
  - 「メニュー」で1つ前に戻る、先の画面に進む\*
  - 項目の選択\*
- 
  - ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュウィンドウを選択\*
  - 待受ショートカットの呼び出し\*
  - 項目の選択\*
  - ブラウザ画面などでページスクロール
- 
  - EZテレビ (ワンセグ) の起動
  - フォトの起動 (1秒以上長押し)
  - フォトの撮影時はシャッター
  - ムービーの録画時は録画開始

※: ビュースタイル時のみ操作できます。


## Info

- ◎ 操作がわからなくなったときや、操作を間違えたときは  
／を押すと前の画面に戻ります。を押すと「待受画面」に戻ります。
- ◎ フォトやムービーなどの画面で画面右下に0366が表示されているときにを押すと、キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ ／を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／解除ができます。解除するには、本体を開いた状態で行ってください。




# 表示の見かた

「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

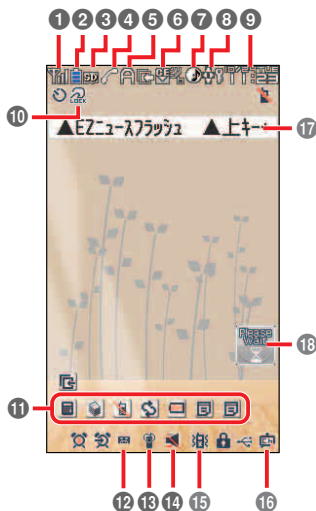

1		電波の強さを表示
2		電池残量を表示
3		市販品のmicroSD™メモリーカードを本体にセットすると表示
4		通話中
5		EZアプリ(BREW®)/Hello Messengerの起動中に表示
6		まだ読んでいないメールがある場合表示
7		au Music Player/SDオーディオプレイヤー/ EZテレビ(ワンセグ)/EZ・FM起動中に表示
8		EZweb中のブラウジング画面やEZチャンネルプラスの番組再生画面などで、キーガイドとして表示されます。
9		現在の日時 自動的に日付と時刻を表示
10		FeliCaロック使用時に表示
11		○と○で、「電卓」、「モバイル辞典」、「電波 OFF モード」、「モード設定」、「エクステンションモード」、「メモ帳 01 (日立製作所からのご案内)」、「メモ帳 02 (auからのご案内)」などの「ユーザー設定アイコン」を選択
12		簡易留守メモ設定中
13		マナーモード設定中
14		着信音量OFF
15		パイブレータON
16		EZチャンネルプラスのご利用時に表示
17	—	ニュースフラッシュテロップ
18	—	ニュースフラッシュウィンドウ

## ■ 本書に掲載されているキー表示について

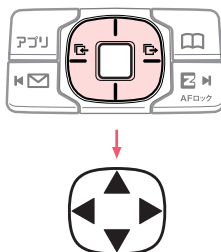



本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。


○ または ○ を押すとき .....	○
○ または ○ を押すとき .....	○
○、○、○、○ を押すとき ...	○



# 「メインメニュー」の見かた

待受中に  を押すと「メインメニュー」が表示されます。


 でアイコンを選択して  (OK) を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

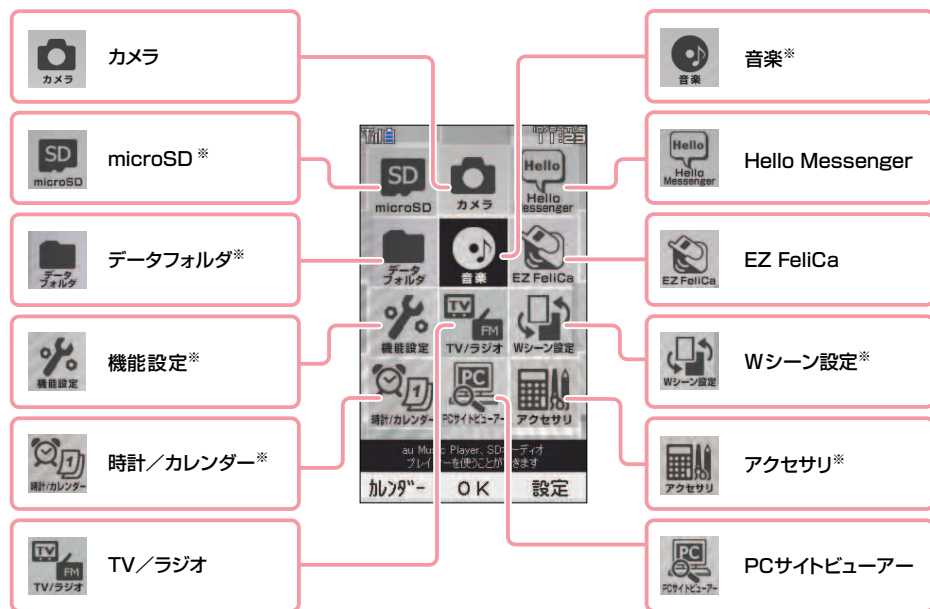

※『W43HⅡ取扱説明書』をご参照ください。

## ■「メインメニュー」の使いかた


例:「メインメニュー」から「機能設定」を呼び出す場合

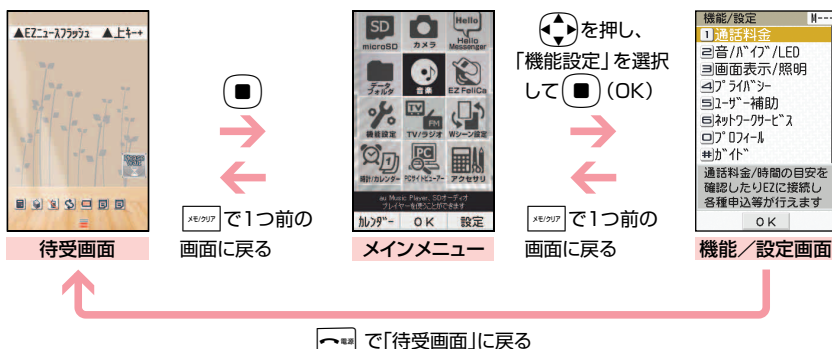

## ■ ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する

ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。

表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は画面によって異なります。

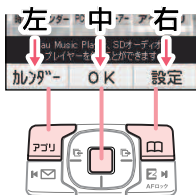

ソフトキー左	画面の左下に表示されている内容を実行
ソフトキー中	画面の中央下に表示されている内容を実行
ソフトキー右	画面の右下に表示されている内容を実行

## ■ 「サブメニュー」の見かた

各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、その機能に応じた様々な操作を行うことができます。

例:「フォトモニター」から「フォトモニターサブメニュー」を呼び出す場合




# ビュースタイルと自分撮りスタイル

W43H IIは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルにでもご利用いただけます。



## ⑧ ご注意

- ◎ ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- ◎ ステップ**2-1**の状態、W43H IIを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。

## 1 ディスプレイ部分を90度の角度に開く。

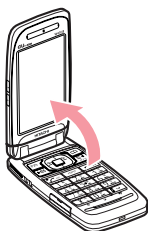

## 2 ディスプレイ部分を右回り180度回転させる。

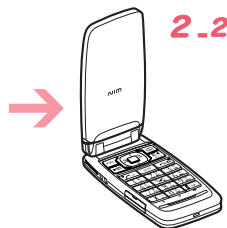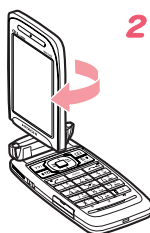

## ■ビュースタイルにするには

### 3 ディスプレイ部分を閉じる。


#### ●ビュースタイル

ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。

操作はサイドキーを使います。

サイドキー（、、、、、、）を使って、メールやEZwebを閲覧できます。

また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。




## ■自分撮りスタイルにするには

### 3 レンズ部を自分に向ける。

#### ●自分撮りスタイル

自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。



# ビュースタイルでの基本的な操作

ビュースタイルでは、サイドキー（マナー／、■/画、▼、▲、◀▶、TV/音）を使って、au Music Playerでプレイリストを再生したり、メールやEZwebなどを閲覧できます。ビュースタイルでは、◀▶の代わりに▼▲／◀▶、■の代わりに■/画を使って操作します。

1つ前の画面に戻るときには、マナー／を押します。

## ■ ビュースタイルでのキー操作

キー	主な役割
マナー／	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マナーメニューの呼び出し</li> <li>・マナーモードの設定／解除（1秒以上長押し）</li> <li>・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止</li> <li>・1つ前の画面に戻る</li> <li>・「待受画面」に戻る（1秒以上長押し）</li> <li>・通話中に電話を切る（1秒以上長押し）</li> </ul>
◀▶ ▼▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>・◀▶を押すと、ニュースフラッシュテロップ／ニュースフラッシュウィンドウを選択</li> <li>・◀▶を押すと、待受ショートカットを選択</li> <li>・▼を押すと着信履歴を表示</li> <li>・▲を押すと発信履歴を表示</li> <li>・画面上のカーソル移動など、◀▶（上下左右キー）の代わりに使用</li> </ul>
■/画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「メインメニュー」の表示</li> <li>・画面最下行の中央に表示される内容を実行するなど、■（センターキー）の代わりに使用</li> <li>・着信時に電話を受ける（1秒以上長押し）</li> </ul>
TV/音	<ul style="list-style-type: none"> <li>・EZテレビ（ワンセグ）の起動</li> <li>・フォトの撮影時にはシャッターキー</li> <li>・ムービーの撮影時には録画開始キー</li> <li>・フォトやムービーの保存</li> <li>・フォトの起動（1秒以上長押し）</li> </ul>

### Info

- ◎ ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
- ◎ ビュースタイルでも電話の発信や着信を行うことができます。
- ◎ ビュースタイルでの通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中や通話録音中は、画面の表示が上下反転します。
- ◎ 通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。
- ◎ 本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。



# Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター  
までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

## 1 待受中に を押す。




EZwebを利用するための  
初期設定を行います。  
PCサイトビューアの初期設定  
も行われます。  
OKを押してしばらく  
お待ちください。

OK

## 2 (OK)を押す。

初期設定のためサーバに接続します。  
しばらくお待ちください。




ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
XXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp  
です。  
-ヒント-  
Eメールアドレスの変更は「OK」押  
下後にEメールメニューEメール設  
定→その他の設定にて行  
ってください。

【必ずお読み下さい】  
auの別サービス  
(情報料無料)

「申込み」を押すと申  
込手続きを開始します  
OK

## 3 お客様のEメールアドレス が表示されたら、 (OK)を 押す。



Info


 /  を押しても初期設定ができます。

# 自分の電話番号／Eメール アドレスを見る





準備

**1** 待受中に を押す。




**2** で「機能設定」を選択して  
 (OK)を押す。

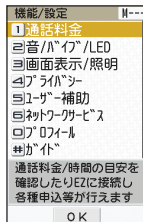

**3** (プロフィール)を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示  
されます。

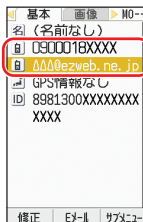


## Info

待受中に を押し、 を押しても確認できます。







# 自分のEメールアドレスを変更する

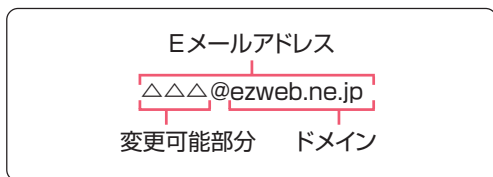

**1** 待受中に を押す。

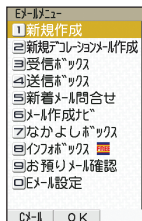


**2** (Eメール設定)を押す。

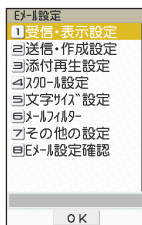




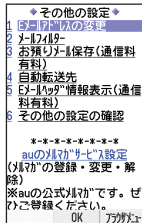


**3** (その他の設定)を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 (接続する)を押してください。

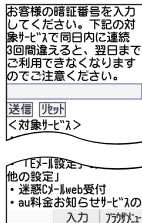

**4** (Eメールアドレスの変更)を押す。



**5** 暗証番号を入力して  (OK) を押し、 で「送信」を選択して  (OK) を押す。  
 で「承諾する」を選択して  (OK) を押す。






Eメールアドレスを変更します。  
ご希望のEメールアドレスを入力  
してください。

※入力時の注意※

1. 半角英数小文字で「@ezweb.ne.jp」より左側のみを入力ください。
2. Eメールの「は」は半角英数字30文字まで入力可能です。

記号は「.」「-」「\_」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

6  でテキストボックスを選択して  (入力) を押し、希望のEメールアドレスを入力して  (OK) を押す。

## 入力方法

→「Eメールアドレスを入力する(P.37)」



2. Eメールアドレスは半角英数字  
30文字まで入力可能です

記号は「.」「-」「\_」が使用可能です。「.」は最初には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

@@@  
@ezweb.ne.in



ezweb.ne.jp


送行 引咎

--	--

[◀ 前のページへ](#)

OK


7  で「送信」を選択して  
 (OK)を押す。






新1.1L F4-1120 "1.2 (1.1)

△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp

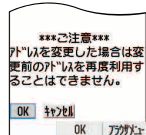「Eメールアドレス確認画面」が表示されます。



**8**  で「OK」を選択して  
 (OK)を押す。



「正常に変更されました。」と表示されて、Eメールアドレスが変更されます。



## Info

- ◎ 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。  
暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ 手順7でEメールアドレスが変更できないとき  
入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。




# 通 話


## 電話をかける

**1** 待受中に  ～  を押し、相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。




**2**  を押す。

通話が終わったら  を押します。

※送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

発信方法について

※手順2で  (発信) を押すと表示されます。


「電話発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。

「184付加」：相手に電話番号を通知しません。

「186付加」：相手に電話番号を通知します。



## 電話を受ける


**1**  を押し、通話する。

通話が終わったら  を押します。



### Info

電話がかかってきたときの表示

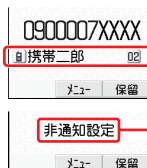



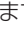
アドレス帳に登録されている名前が表示されます。  
登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合  
「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合  
「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

電話に出られなかったときの表示



電話に出られなかったときは、「 着信あり X件」と表示されます。  
 (OK) を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

電話をかけ直す方法

→「電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)(P.27)」

# 電話をかけ直す (発信履歴／着信履歴)



通話

## 1 待受中に ◀▶ を押す。

▶ : 発信履歴の画面が表示されます。

◀ : 着信履歴の画面が表示されます。



発信履歴	発信履歴
01 10/24火10:53	01 10/24火10:53
携帯花子	携帯花子
02 10/24火10:40	02 10/24火10:40
携帯五郎	携帯五郎
03 10/24火10:28	03 10/24火10:28
030001XXXX	030001XXXX
04 10/24火10:11	04 10/24火10:11
携帯計子	携帯計子
05 10/23月21:25	05 10/23月21:25
留守伝言再生	留守伝言再生
フリット	表示 リファメー

## 2 上/下でかけたい電話番号を選択して 〻 を押す。



### Info

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。  
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

## ワン切り対策

### ■ ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

### ■ ワン切りの着信を見分けるには

発信履歴	発信履歴
01 10/24火11:11	01 10/24火11:11
0900001XXXX	0900001XXXX
02 10/24火10:45	02 10/24火10:45
携帯純	携帯純

かかってきた電話に出られなかった場合 (不在アイコン) が着信履歴の一覧に表示されます。


着信していた秒数が4秒以下の場合は (〻) が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。





# 着信音の種類を変える




**1** 待受中に **[OK]** を押す。




**2** **[方向キー]** で「機能設定」を選択して  
**[OK]** (OK) を押す。

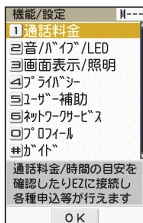

**3** **[2]** (音/バイブ/LED) を押す。

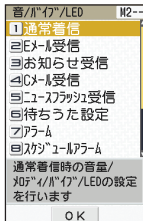


**4** **[1]** (通常着信) を押す。

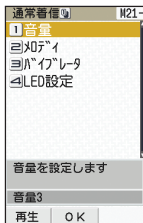

5


2 (メロディ)を押す。

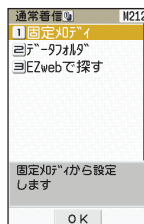

6


1 (固定メロディ)を押す。

確認 (確認) を押すと着信音を聞くことができます。

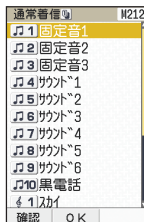

7

↑ ↓ で着信音を選択して  
 (OK)を押す。



着信音が設定されます。

### Info

- ◎お買い上げ時は「固定音1」に設定されています。
- ◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。  
 →「着うた®をダウンロードする(P.74)」

通話




# 着信音の大きさを変える

着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変える(P.28)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。



# 1

**1** (通常着信)を押す。

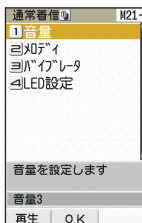

# 2


**1** (音量)を押す。

(再生)を押すと音量を確認することができます。



# 3

で着信音量を調節して  
 (OK)を押す。



: 音量が上がります。

: 音量が下がります。

## Info

「ステップアップ」……着信音がだんだん大きくなります。

「ステップダウン」……着信音がだんだん小さくなります。

「消音」……着信音は鳴りません。

「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5よりを押すと表示されます。

「消音」は音量1よりを押すと表示されます。



# 相手の声の音量を変える



通話

## 1 通話中に で音量を変更する。

 : 音量が上がります。

 : 音量が下がります。

受話音量は6段階で調節できます。

最大音量時には  が表示されます。




# マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。





## 1 待受中に を1秒以上長押しする。

マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ  が設定されます。

マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、バイブレータが振動します。



マナーモードを解除するときも  を1秒以上長押しします。



# 簡易留守メモを設定する



## 1 待受中に **メモ/クリア** を1秒以上長押しする。



簡易留守メモが設定され、が表示されます。

録音できる伝言は1件につき20秒以内で、最大4件までです。

4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときも **メモ/クリア** を1秒以上長押しします。

### Info

#### お留守番サービスについて

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご利用できます。

お留守番サービスの詳細

→『W43HⅡ取扱説明書』の「auのネットワークサービス」/「お留守番サービス(M61)」

# 録音した伝言を再生する



通話


## 簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「 着信あり」と「 簡易留守メモ」が表示されます。



1

「 着信あり」を選択して  
 (OK)を押す。




「着信履歴一覧画面」が表示されます。




2

で留守メモアイコンの履歴を選択して  
 (表示)を押す。




「着信履歴詳細画面」が表示されます。

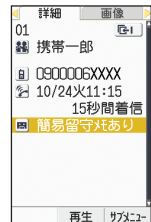

3

で「 簡易留守メモあり」を選択して  
 (再生)を押す。



簡易留守メモが再生されます。

### Info

簡易留守メモを削除するには、待受中に を押します。削除したい簡易留守メモを選択し、 (サブメニュー) → (削除) を押し、さらに (1件削除) → (削除する) を押すと削除されます。



# 文字を入力する

## ひらがなや漢字を入力する


1 ～ 9 と 0 、 で、文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。


※ 文字入力中にを押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻すことができます。



キー	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	13回
1	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ	1		
2	か	き	く	け	こ	2							
3	さ	し	す	せ	そ	3							
4	た	ち	つ	て	と	っ	4						
5	な	に	ぬ	ね	の	5							
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	6							
7	ま	み	む	め	も	7							
8	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8						
9	ら	り	る	れ	ろ	9							
0	わ	を	ん	わ	0	,	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
	「°」, 「°」を追加する(例 は→ぱ)。 または文字を小文字、大文字に変換する(例 よ→よ)。顔文字の一覧を表示する。												
	1つ前の文字に戻す(文字入力中は、「バック機能」)。 絵文字・記号の切り替えを行う。												
	漢字などに変換する。												
	可能な場合に改行する(0  を14回押しても改行になる)。												
	よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。 可能な場合に改行する。												
	文字種を切り替える(「文字種一覧画面」を表示する)。												
	直前の確定を解除／直前の削除を元に戻す。												

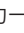
- ◎ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は  を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。


例:「ああ」と入力する場合

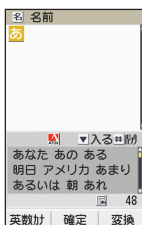


 を押す

「あ」が入力される

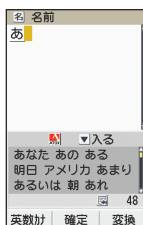

 を押す

カーソルが右へ移動する

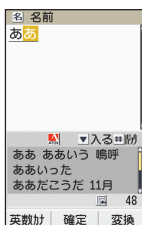



 を押す

もう1つ「あ」が入力される


- ◎ 濁点や半濁点は、文字を入力した後  を押します。


例:「は」を濁音／半濁音にする場合

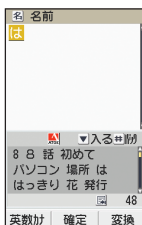

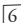
 を押す


「は」が入力される

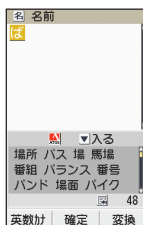



 を押す

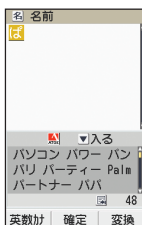「ば」になる



 を押す

「ぱ」になる

- ◎ 文字を削除するには  を押すと、カーソル位置の文字が1文字削除されます。カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が1文字削除されます。  
 を1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。  
 また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。
- ◎ カタカナ(半角／全角)、英数字(半角／全角)、記号(半角／全角)、絵文字は、文字種を切り替えることで入力できます。

文字入力の詳細

→『W43H II 取扱説明書』の「文字入力」



## ■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみます。

名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.40)」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。




### 1 「とう」を入力する。

「と」を入力：[4] を5回押す



「う」を入力：[1] を3回押す

「とう」から推測される言葉が表示されます。

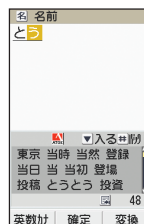

### 2 [下] を押し、「東京」を選択して [決定] を押す。


「東京」が入力されます。

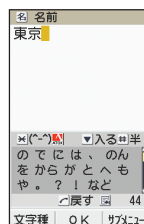

### 3 「ひろし」と入力し、[変換] を押す。



漢字に変換されます。

希望通りに変換されない場合は、続けて [変換] (候補) を押すと、他の候補を表示できます。

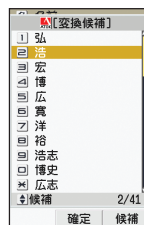

### 4 [上] で選択して [決定] を押す。

「東京浩」と入力されます。

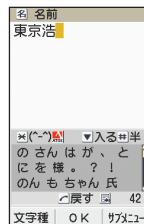

## Info

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

# Eメールアドレスを入力する

1 ~ 9 と 0 で、英数字や「@」を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回
1 .	.	@	-	_	/	:	~	1	
2 a	a	b	c	A	B	C	2		
3 d	d	e	f	D	E	F	3		
4 g	g	h	i	G	H	I	4		
5 j	j	k	l	J	K	L	5		
6 m	m	n	o	M	N	O	6		
7 p	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8 t	t	u	v	T	U	V	8		
9 w	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0 O . @ - _ / : ! ? ~ ( ) * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [ ] ' ` {   } ~									
X 大文字／小文字にする(例 a⇔A)。									
# 1つ前の文字に戻す。									
↶ 直前の削除を元に戻す。									

## 8 ご注意

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について

自分のEメールアドレス(“@”の左側の部分)は、半角英数小文字、「-」、「.」、「\_」を含め30文字まで入力できます。

「.」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

が か か っ て い る 文 字 ・ 記 号 は 「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使用できません。

## Info

1 を押すと、「.」や「@」を入力することができます。



## ■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する

例として、アドレス帳の「<E メールアドレス 1>」に「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。

「<Eメールアドレス1>」を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.40)」の手順1～6を行ってから、次の手順に進んでください。



### 1 「tarou」と入力する。

「t」を入力：[8] を1回押す

「a」を入力：[2] を1回押す


「r」を入力：[7] を3回押す

「o」を入力：[6] を3回押す

「u」を入力：[8] を2回押す




### 2 (サブメニュー)を押す。

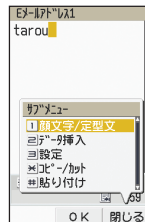

### 3 1 (顔文字／定型文)を押し、2 (定型文)を押す。



### 4 上下矢印で「@ezweb.ne.jp」を選択して[OK]を押す。



「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。

[0] [2] と押しても入力することができません。



# 絵文字／定型文を入力する

「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字のほか、記号・絵文字・定型文・顔文字などを、文字種とサブメニューから呼び出して入力できます。

「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字と定型文を入力してみます。



文字入力

1

「**ア**」(文字種)を押し、  
「**6**」(絵文字)を押す。

「**絵**」を押しても絵文字を選択できます。




2

「**上**」で使用する絵文字を  
選択して「**決定**」を押す。

「**上**」／「**下**」を押すと、カテゴリごとに「絵文字一覧画面」を前後に切り替えることができます。連続して絵文字を入力したい場合は「**連続**」を押します。

絵文字の種類

→『W43H II 取扱説明書』の「付録」／  
「文字入力の詳細情報」／「絵文字一覧」



3

「**サブ**」(サブメニュー)を押し、  
「**1**」(顔文字／定型文)を押  
し、「**2**」(定型文)を押す。




4

「**上**」で定型文を選択して  
「**決定**」(OK)を押す。

ここでは「おはようございます」を選択して  
みます。

「**1**」と「**1**」と押しても「おはようございます」が  
選択できます。



# アドレス帳


## アドレス帳に登録する



- 1 待受中に を1秒以上長押しする。



- 2 「名<名前>」を選択して (編集) を押す。



- 3 登録する相手の名前を入力して (OK) を押す。

名前を入力すると、 <ヨミ>は自動的に入力されます。

入力方法

→「文字を入力する(P.34)」




- 4 で「 <電話番号1>」を選択して (編集) を押す。





## 5 電話番号を入力して [OK]を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

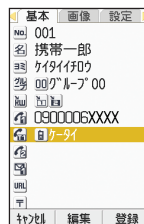


## 6 [方向キー]で「Eメールアドレス1」を選択して[編集]を押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、手順8へ進んでください。

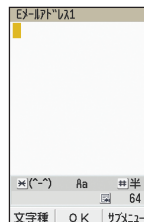

## 7 Eメールアドレスを入力して [OK]を押す。

入力方法  
→「Eメールアドレスを入力する(P.37)」

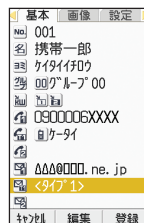

## 8 [登録]を押す。



### Info

- ◎アドレス帳には、最大700件まで登録できます。
- ◎アドレス帳への登録は、No.000～699までの登録されていない一番小さなメモリ No.に自動登録されます。
- ◎アドレス帳には、他にも、キーワード、ホームページのURL、住所、誕生日など様々な情報を登録しておくことができます。  
アドレス帳の詳細  
→『W43HⅡ取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」
- ◎アドレス帳を削除するには、待受中に[戻る]を押して[方向キー]で削除したいアドレス帳を選択します。[戻る] (サブメニュー) → [4] (削除) → [1] (1件削除) → [1] (削除する) を押すと削除されます。




# アドレス帳を編集する




例:「携帯一郎」の電話番号を編集する場合

- 1 待受中に を押し、 で修正したいアドレスを選択して (サブメニュー) を押す。

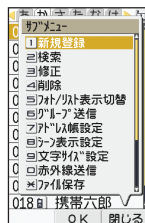

- 2 (修正) を押し、 (上書修正) を押す。

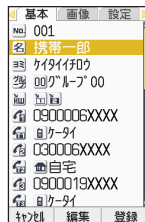


- 3 で「 0900006XXXX」を選択して (編集) を押す。



- 4 修正して (OK) を押し、 (登録) を押す。

登録されている数字は で消去します。



# 発信履歴／着信履歴から 電話番号を登録する




1

待受中に◀▶を押し、⬆⬆で登録したい電話番号を選択して☐(サブメニュー)を押す。

▶：発信履歴の画面が表示されます。

◀：着信履歴の画面が表示されます。

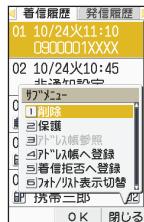

2


4 (アドレス帳へ登録)を押す。



3



1 (新規登録)を押す。

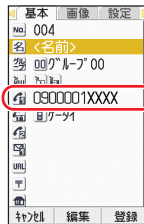名前の入力は「アドレス帳に登録する(P.40)」の手順2以降を参照ください。




## アドレス帳から電話をかける




1 待受中に  を押し、 で電話をかけたい相手を選択する。



001日	携帯一郎	
006典	携帯薫	
002典	携帯計子	
005日	携帯五郎	
010日	携帯三郎	
017日	携帯七郎	
012日	携帯四郎	
003日	携帯純	
013日	携帯二郎	
014日	携帯花子	
018日	携帯六郎	
切替	表示	リサメニ

2  (表示)を押す。

「詳細画面」が表示されます。



基本 画像 設定



NO. 001  
携帯一郎

0900006XXXX  
030006XXXX  
0900019XXXX

△△△.ne.jp  
△△△△.ne.jp  
△△△△.com

GPS情報なし

修正 発信 サブメニュー

**3**  で電話番号を選択して  
 を押す。



# ペア機能



よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

## ペア相手を登録する


ペア機能

### 1 待受中に を押す。

ペア相手が未登録の場合は「確認画面」が表示されますので、 (OK) を押してください。  
 を押すと、登録先のタブを選択できます。



### 2 で「登録・確認する」を選択して (OK) を押す。

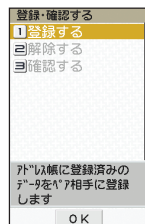


### 3 (登録する) を押す。




### 4 で登録したい相手を選択して (選択) を押す。

アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。

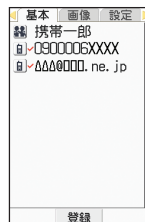


### 5 (登録) を押す。




# ペア相手に電話をかける／ メールを送る／Hello Messenger のミーティングにお誘いする



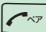

**1** 待受中に  を押す。





**2**  でペア相手を選択する。



**3**  で「電話をかける」を選択して  (OK) を押す。

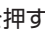

「Eメールを送る」または「Cメールを送る」を選択して  (OK) を押すと、ペア相手に送るEメール／Cメールを作成できます。以降の操作については、「Eメールを作成し送信する(P.49)」または「Cメールを作成し送信する(P.55)」の手順5以降をご参照ください。

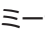「Hello Messenger」を選択して  (OK) を押すと、ペア相手をミーティングにお誘いできます。以降の操作については、「メンバーをミーティングにお誘いする(P.59)」の手順4をご参照ください。

## Info

- ◎ ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する(P.40)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- ◎ ペア機能の詳細  
→ 『W43H II 取扱説明書』の「ペア機能」





W43H II ではEメールとCメールの2種類のメールを使うことができます。

## Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.22)」をご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。


最大で全角5,000文字(半角10,000文字)までのメールを送信でき、フォトやムービーなどを添付することもできます。

49 ページ

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

※ Eメール送信は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

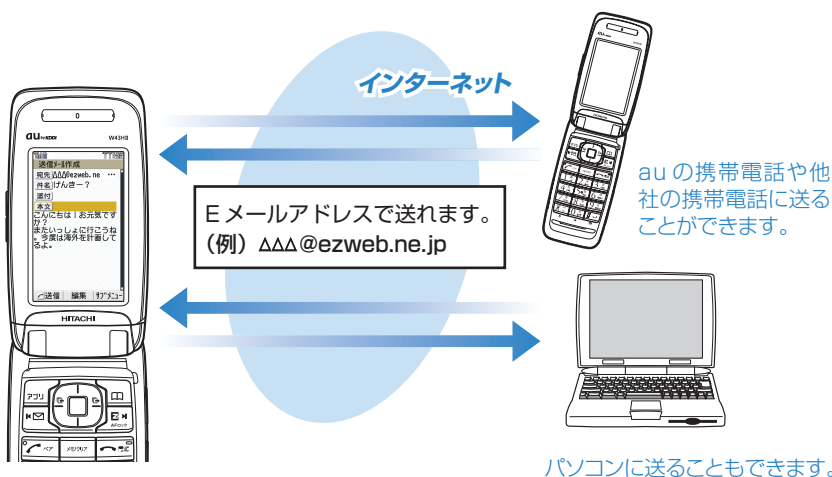

# Cメールについて

Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で電話番号をアドレスとした全角50文字（半角100文字）までのメールのやりとりができるサービスです。

▶ 55 ページ



## Cメールセンター

宛先は、電話番号で送れます。  
(例) 090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。  
(例) 090-0002-XXXX



auの携帯電話に  
送ることができます。

## Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL (<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号を本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

Cメール安心ブロック機能の詳細

→『W43H II取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」

# Eメールを作成し送信する



1

待受中に を押し、  
1.あ (新規作成) を押す。





2

宛先 を選択して (編集) を押す。

宛先：Eメールを送信する相手を表します。

一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。

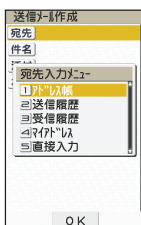

3


1.あ (アドレス帳) を押し、  
 でアドレスを選択して  
 (選択) を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。



4

で入力したいEメールアドレスを選択して (OK) を押す。




次ページへつづく



5

↑↓ で **件名** を選択して  
 ■ (編集) を押す。

**件名** : Eメールの件名を表します。




6

件名を入力して ■ (OK) を押す。


↑↓ で **本文** を選択して  
 ■ (編集) を押す。

**本文** : Eメールの内容を表します。

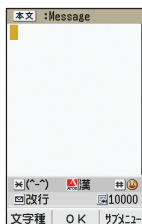

7

本文を入力して ■ (OK) を押す。

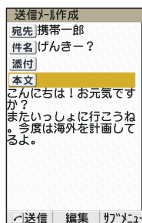

8

送信 (送信) または 送信 (送信) を押す。

Eメールが送信されると、  
 「送信完了しました」と表示されます。



# 受信したEメールを読む



## Eメールを受信すると

「待受画面」に「 Eメール」と が表示されます。



Eメール受信アイコン



メール

1



「 Eメール」を選択して  
 (OK)を押す。

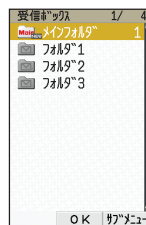

2

(OK)を押す。

: まだ読んでいないEメールを表します。  
: すでに読んでいるEメールを表します。

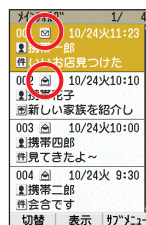



3

で未読のEメールを選択して (表示)を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表示しきれない場合は を押します。

/ で前後のEメールが表示されます。

を押すとEメールの一覧に戻ります。

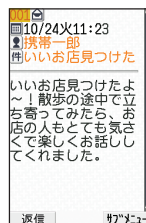



# フォトやムービーが添付されたEメールを読む



例:添付されたフォトを見る場合


1

↑↓ でEメールを選択して  
■ (表示)を押す。

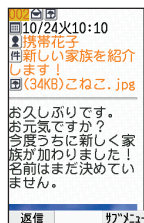

2

↑↓ でファイル名を選択して  
■ (再生)を押す。



## Info

- ◎ 手順2で添付されたフォトやムービーのファイルサイズによっては、メール内にファイルが表示されない場合があります。ファイル名を選択して■ (受信) を押し、■ (再生) を押してください。
- ◎ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ◎ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


# 受信したEメールに返信する

返信するには、「受信したEメールを読む(P.51)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。



1

**アプリ (返信) を押す。**

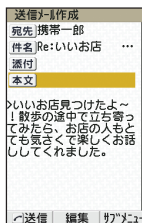

メール

2

**編集 (編集) を押し、本文を入力する。**

件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

以降の操作について

→「Eメールを作成し送信する(P.49)」の手順7以降



# 迷惑メールが来ないようにする



迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合


- ① 待受中に を押す。
- ② (Eメール設定) → (メールフィルター) を押す。  
→ (接続する) を押す。
- ③ で「次へ」を選択して (OK) を押す。
- ④ 暗証番号を入力して (OK) を押す。  
→ で「送信」を選択して (OK) を押す。

以降の操作は画面の指示に従ってください。



## ■ カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定する条件を確認しながら設定したい人にお勧め
フィルターレベル(高)	PCからのメールをシャットアウト ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め
フィルターレベル(中)	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め
フィルターレベル(低)	「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック 最低限やっておきたいフィルター

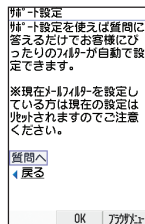

## Info

- ◎ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する(P.24)」をご参照ください。
- ◎ 詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「メールフィルター」をご参照ください。





# Cメールを作成し送信する



- 1** 待受中に を1秒以上長押しし、**1** (新規作成)を押す。




- 2** **宛先** を選択して (編集) を押す。

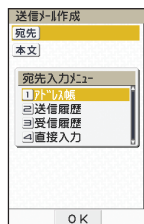


- 3** **1** (アドレス帳)を押し、 でアドレスを選択して (選択)を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

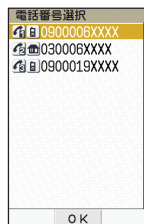

- 4** で入力したい電話番号を選択して (OK)を押す。




次ページへつづく



5

↑↓で「本文」を選択して  
 ■(編集)を押す。  
 本文を入力して■(OK)を  
 押す。

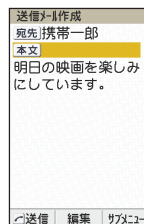

6

送信(送信)または送信を押す。

送信した相手にCメールが届くと、「相手にメールが届きました」と表示されて、送信したCメールは送信ボックスに保存されます。



## 受信したCメールを読む

### Cメールを受信すると

「待受画面」に「Cメール」と表示されます。


Cメール受信  
アイコン



1

「Cメール」を選択して  
 ■(OK)を押す。

☑: まだ読んでいないCメールを表します。





2

↑↓で未読のCメールを選択して  
 ■(表示)を押す。

受信したCメールが表示されます。

☐ / ☐ で前後のCメールが表示されます。

☐を押すとCメールの一覧に戻ります。

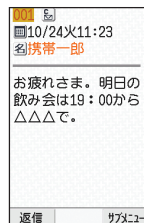


# Hello Messenger

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。


詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「Hello Messenger」をご参照ください。

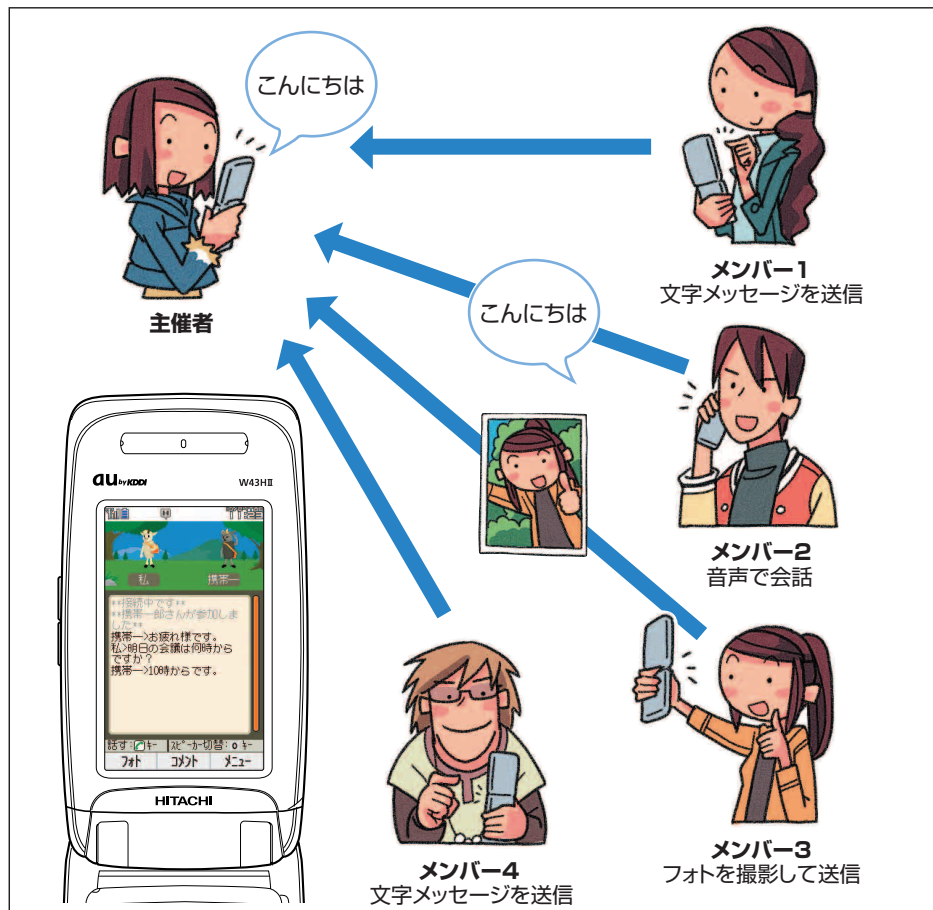


## 8 ご注意


- ◎ Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- ◎ 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。


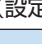
# Hello Messengerメニューを表示する

1 待受中に  を押す。



2  で「Hello Messenger」を選択して  (OK)を押す。




Hello Messengerを初めて起動した場合は、 (OK) を押し、自分のキャラクターを選択して  (設定) を押します。

項目	概要
スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始します
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示します
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示します
オプション	Hello Messengerの各種設定を行います

## ■ キャラクター一覧

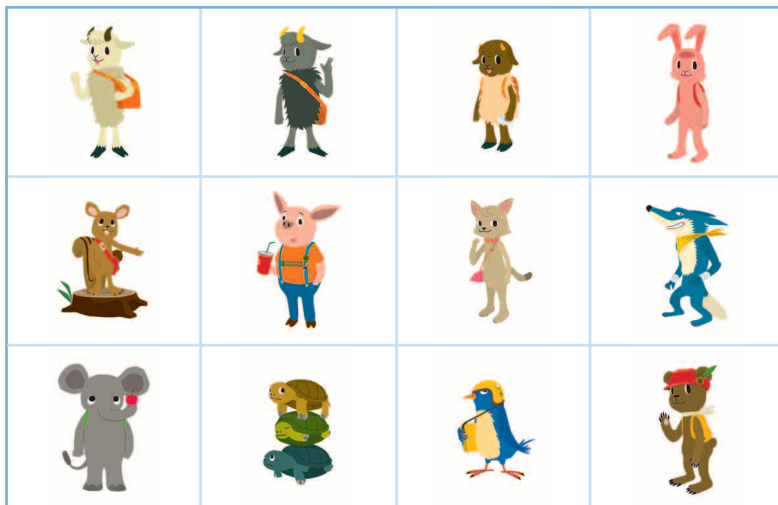

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選択することができます。








©Yamashita Kohei/mountain mountain


# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。ミーティングを開始するには、「Hello Messengerメニューを表示する(P.58)」の手順1～2を行ってから次の手順に進んでください。

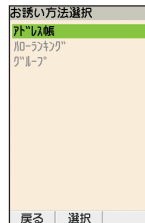
**1**  で「スタート」を選択して  
 (選択)を押す。






**2**  で「アドレス帳」を選択して  
 (選択)を押し、 で  
メンバーを選択する。




アドレス帳からメンバーを選択する方法については、「アドレス帳から電話をかける(P.44)」の手順1～2をご参照ください。

**3**  (選択)を押す。



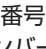「電話番号選択画面」が表示されますので電話番号を選択し、 (OK)を押します。  
「メンバーリスト画面」が表示されます。  
メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに登録している名前)が表示され、変更／削除することはできません。  
プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。  
メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選択して (選択)を押し、手順2～3を繰り返してください。

**4**  (お誘い)を押す。

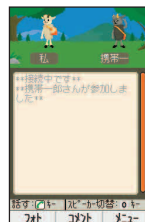

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

次ページへつづく



- ◎メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからも行えます。詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「Hello Messenger」／「メンバーとミーティングする」／「メンバーリストを作成する」をご参照ください。
- ◎アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動して、ミーティングを開始することもできます。
- ◎詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「Hello Messenger」／「メンバーとミーティングする」をご参照ください。

## ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「Hello Messenger」／「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。



### ミーティングのお誘いを受けると

ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。



1

↑↓ で「参加」を選択して  
 ■ (OK) を押し、ミーティングに参加する。

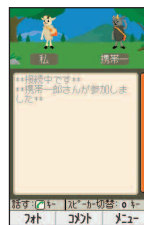

「着信画面」では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できません。

- ◎マナーモード設定中は、スピーカーやイヤホンから、着信音は鳴りません。
- ◎バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

# このカメラでできること

W43H IIは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。


## 撮影しましょう！

フォトを撮影する (P.63)      ムービーを録画する (P.64)

1

### W43H IIで利用できます

撮影したフォトは、「待受画面」に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。

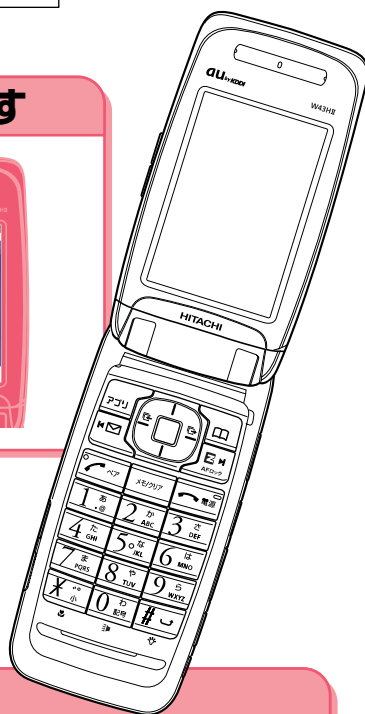

カメラ

2

### Eメールで送れます

500KB以下のフォト・メールモードのムービーを、Eメールに添付して送ることができます。


※ ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。




## キレイな写真を撮影するには…

### 本体を開いて撮影


レンズ部や光センサーなどに指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。


親指で  (シャッター) を押します。

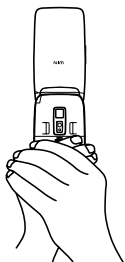

### ビュースタイルで撮影

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。

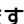右手の人差し指で  を押します。



### 手ブレ防止のポイント

- わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構えましょう。  
わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。  
特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。

## オートフォーカスについて


オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけで自動でピントを合わせて撮影します。詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」をご参照ください。

## 撮影サイズ・録画サイズについて

このカメラでは、以下の撮影サイズ、録画サイズで撮影できます。

### フォトの撮影サイズ


ケータイ	120×160	①
壁紙※	240×320	②
ワイド壁紙	240×400	③
VGA	640×480	④
SXGA	1280×960	⑤
ワイド	1600×960	⑥
UXGA	1600×1200	⑦

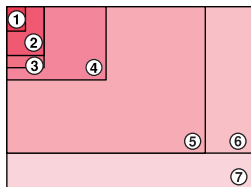

※撮影モード設定が「カップリング撮影」「アップダウン撮影」「連続撮影」の場合、撮影サイズは「壁紙」と同じです。

### ムービーの録画サイズ

メールモード	標準 S	96×80	①
	標準 M	128×96	②
	高品質 M		
	高品質 L	176×144	③
ビデオモード	QVGA	320×240	④

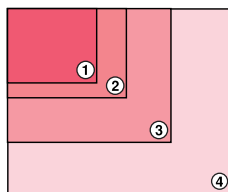





# カメラ

## フォトを撮影する



- 待受中に を押し、 で「カメラ」を選択して (OK) を押す。

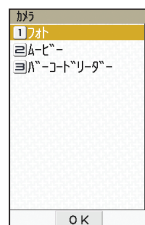

- (フォト) を押す。




- 被写体にレンズを向けて (シャッター) を押す。

シャッター音が鳴ります。マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。


を押しても撮影できます。

のエリアに撮影したい対象を合わせて撮影します。



- (保存) を押す。

「データフォルダ(本体)へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」に戻ります。撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。





カメラ



# ムービーを録画する




- 1** 待受中に を押し、 で「カメラ」を選択して (OK) を押す。

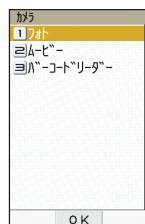


- 2** (ムービー) を押し、被写体にレンズを向けて (録画) を押す。

シャッター音 (録画開始音) が鳴り、録画を開始します。マナーモード設定中でもシャッター音 (録画開始音) が鳴ります。  
 を押しても録画を開始します。

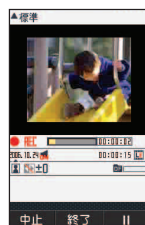


- 3** 録画を終了するときは (終了) を押す。

(終了) を押さなくても約 15 秒間経過すると、自動的に録画を終了します。終了時にもシャッター音 (録画終了音) が鳴ります。



- 4** (保存) を押す。

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター」に戻ります。録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。



## ■ フォトタイトルの見かた

お買い上げ時の撮影モード設定は「通常撮影」、撮影サイズ設定は「壁紙 240×320」に設定されています。

フォト撮影方法

→『W43HⅡ取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「フォト撮影」

データフォルダのフォトフォルダ内にあるフォトタイトルの見かた

フォトタイトルの例 061024\_1123~0001

年月日：2006年10月24日

時刻：11時23分



連番


撮影に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で  /  /  を押してください。

手順3からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に  (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに  を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

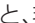もう一度  を押すと、非表示になります。

## ■ ムービータイトルの見かた

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」(「高品質L 176×144」)に設定されています。「メールモード」の最大録画時間は15秒です。

ムービー録画方法

→『W43HⅡ取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／「ムービー録画」

データフォルダのムービーフォルダ内にあるムービータイトルの見かた

ムービータイトルの例 061024\_1123~0001

年月日：2006年10月24日

時刻：11時23分

連番



※ 録画サイズが「標準S」の場合にのみ頭に「S\_」が付きます。


録画に失敗したら

撮り直したいときは、手順4で  /  /  を押して、 (中止する)を押してください。

手順2からやり直すことができます。

キー操作のガイド表示について

画面右下に  (キー操作ガイドアイコン)が表示されているときに  を押すと、キー操作のガイドが表示されます。

もう一度  を押すと、非表示になります。



# ビュースタイルでフォトやムービーを撮影する


「ビュースタイルと自分撮りスタイル(P.20)」を参照し、ビュースタイルにしてから次の手順に進んでください。

例:ビュースタイルでムービーを録画する場合





1

/ を押す。



2


/ と で「カメラ」を選択して / (OK) を押す。

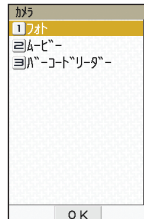

3

で「ムービー」を選択して / (OK) を押す。

フォトを起動する場合は、 で「フォト」を選択して / (OK) を押します。




# 4

## 被写体にレンズを向けて

**[TV/📷] (録画) を押す。**

シャッター音 (録画開始音) が鳴り、録画を開始します。マナーモード設定中でもシャッター音 (録画開始音) が鳴ります。フォトを選択している場合は、手順6へ進んでください。



表示	サイドキー操作	表示	サイドキー操作
カメラ終了	(1秒以上長押し)	サブメニュー	(1秒以上長押し)
カメラ終了	(1秒以上長押し)	クイックプレイ	(1秒以上長押し)
ワイド/ズーム	/	撮影/録画	
明るさ			

# 5

## 録画を終了するときは

**[TV/📷] (終了) を押す。**

[TV/📷] を押さなくても約15秒間経過すると、自動的に録画を終了します。終了時にもシャッター音 (録画終了音) が鳴ります。



カメラ

# 6

**[TV/📷] (保存) を押す。**

「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「ムービーモニター」に戻ります。録画したムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」に保存されます。撮り直したいときは を押し、 / で「中止する」を選択して を押してください。手順4からやり直すことができます。



## Info


- ◎ 手順1で を1秒以上長押しして、フォトを起動することもできます。
- ◎ フォトを撮影する場合は、手順4で のエリアに撮影したい対象を合わせて撮影します。 を半押しする (浅く押す) と、フォーカスロックし、半押しのまま を全押しする (深く押す) と撮影します。
- ◎ フォトを撮影した場合、手順6で を押すと、「データフォルダ (本体) へ保存しました」と表示されて、「フォトモニター」に戻ります。撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」に保存されます。
- ◎ フォトを撮り直したいときは、手順6で を押します。





# 撮ったフォトやムービーを見る



- 1** 待受中に を押し、 で「データフォルダ」を選択して (OK) を押す。




- 2** で「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選択して (詳細) を押す。

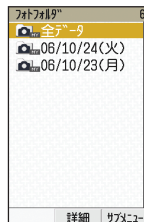


「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」のすべてのフォトやムービーが一覧に表示されます。

- 3** で日付フォルダを選択して (詳細) を押す。



その日に撮影したフォトや録画したムービーが一覧に表示されます。

- 4** で見たいフォトまたはムービーを選択して (表示/再生) を押す。



フォトまたはムービーが表示/再生されます。

※ ムービー再生中に (II) を押すと再生を一時停止します。

録画した時間が経過すると、自動的に再生を終了します。


# フォトやムービーをEメールに添付する

「フォトを撮影する(P.63)」または「ムービーを録画する(P.64)」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。

1

「アプリ」(Eメール)を押し、  
「1 あ」(添付する)を押す。

撮影したフォトや録画したムービーは、データフォルダ内の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。

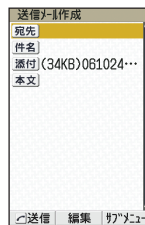

2

「Eメールを作成し送信する(P.49)」の手順2以降を行ってEメールを作成する。

※ 受信したムービーを再生できるのは、ムービー対応機種の携帯電話、パソコンなどに限られます。

カメラ





## EZweb について

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。  
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップ  
もしくはauお客様センター までお問い合わせください。  
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってく  
ださい。




初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.22)」を  
ご参照ください。

EZwebでは、着うた®や最新ニュースなどのコンテンツ(情報サイト)をご利用で  
きます。





# EZトップメニューを表示する

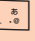- 1** 待受中に  を押し、 で「EZweb」を選択して  (トップメニュー)を押す。



①	<b>キーワード検索機能</b> キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	<b>カテゴリで探す</b> カテゴリ別にサイトを探す
③	<b>EZサービスで探す</b> EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
④	<b>トップニュース</b> 最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	<b>最新オススメ情報</b> EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
⑥	<b>デイリーツール</b> 天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
⑦	<b>ビジネス&amp;ニュース</b> ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	<b>エリア</b> 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	<b>ショッピング&amp;オークション</b> ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	<b>ライフ</b> 暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	<b>ホビー&amp;カルチャー</b> ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	<b>コミュニティ</b> SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	<b>au My Page</b> お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑭	<b>au style</b> auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑮	<b>とくする情報</b> EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	<b>auお客さまサポート</b> 料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	<b>カンタンアクセス・オープンサイト</b> カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
⑱	<b>災害用伝言板</b> 災害時の安否情報の登録・確認
⑲	<b>ENGLISH</b> 英語版のサイトのご紹介

## 8 ご注意


- ◎ EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。



# よく見るサイトを登録する



- 1 お気に入りリストに登録したい情報サイトを表示して  
(ブラウザメニュー)を押す。

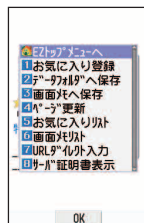

- 2 (お気に入り登録)を押す。


※ 情報サイトによっては、「お気に入り登録」できない場合があります。



- 3 (登録)を押す。



- 4 (OK)を押す。



「登録しました」と表示されて、登録が完了します。


## Info

お気に入りリストには100件まで登録できます。

# お気に入りリストに登録した サイトを見る



**1** 待受中に を押す。

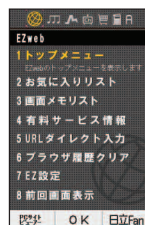


**2** で「EZweb」を選択して  
 (お気に入りリスト)を押  
す。



EZweb

**3** でサイトまたはフォルダ  
を選択して (OK)を押  
す。





フォルダを選択した場合は、 でサイトを  
選択して (OK)を押します。







## 着うた®をダウンロードする



着うた®をダウンロードするには、「EZトップメニューを表示する(P.71)」の手順1を行ってから、次の手順に進んでください。

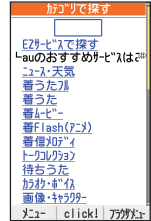

1  で「カテゴリで探す」を選択して  (OK) を押す。



**2**  で「着うた」を選択して  
 (OK)を押す。

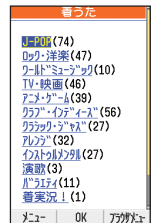

### 3 利用するコンテンツ(情報サイト)を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値:申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。ダウンロードする操作については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存されます。

**！ ご注意**

着うた®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。

## Info


◎壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行えます。

# 着うたフル®をダウンロードする



**1** 待受中に  を押し、 で「au Music」を選択する。

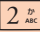

**2**  「EZ Music!へ接続」を押す。



EZ Music!に接続します。接続後の操作は、画面の指示に従ってください。

有料コンテンツのご利用には、「EZ パスワード」または「プレミアムEZパスワード」の入力が必要です。

初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

## Info

「着うた®をダウンロードする(P.74)」の手順2で「着うたフル」を選択しても、着うたフル®をダウンロードできます。

## わくわく モバイル家族

ファミリー




# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。




## 1 待受中に 1 1 を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されますので、 1 (接続する) を押してください。

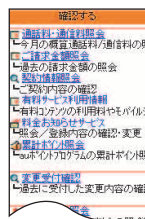

## 2 で確認したい項目を選択して (OK) を押す。



# EZチャンネルプラス

EZweb 契約要


EZチャンネルプラスは、見たい番組をW43HⅡに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、W43HⅡに自動でダウンロードします。

## ■ EZチャンネルプラスメニューを表示する




待受画面

を押す

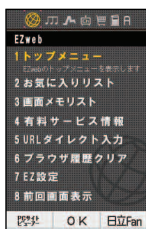

EZwebメニュー

で「EZチャンネルプラス」を選択する

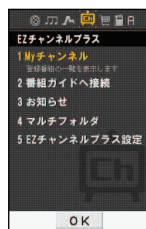

EZチャンネルプラスメニュー

## ■ EZチャンネルプラスで楽しむ

### ① 気になる番組を登録する。

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件まで登録できます。\*

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。

※ 登録番組数はデータフォルダの使用状況により変わることがあります。



© KDDI




### ② 番組を再生する。

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。



© KDDI

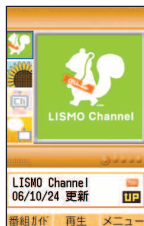

### ③ 番組を保存する。

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダ／ブックフォルダなどに保存してください。

※ 著作権により、番組が保存できない場合があります。



## Info

- ◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.22)」をご参照ください。
- ◎ EZチャンネルプラスでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用に際しては、パケット通信定額サービスへのご加入時のみ番組がダウンロード可能となります。
- ◎ 配信時刻になると、番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「EZweb」／「EZチャンネルプラス／EZチャンネル」をご参照ください。





# EZナビでできること

EZweb契約要


EZナビは、位置情報（GPS 情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子さまの居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など様々なサイトでご利用いただけます。




待受画面

を押す

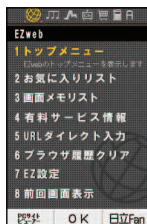

EZwebメニュー

でEZナビ  
を選択する

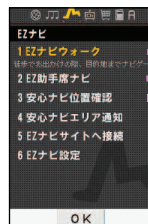

EZナビメニュー

## 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

## お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」



W43H IIからの操作で、安心ナビ位置確認対応の au 電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」（有料）と「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。




## 特定の時間に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。





外出先で役立つ各種メニューを表示します。

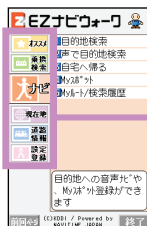

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索 (無料 <sup>※1</sup> )*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。詳しくは、『W43HII取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。

※1 一部メニューは有料となります。

## 自宅へ帰る



## 検索結果画面

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

「ルート案内開始」  
を選択して ☒   
→「はい」を  
選択して ☒



## Mvスポット



よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

## 現在地マップ




## 地図画面

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、👤でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

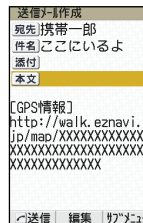

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN  
地図:昭文社/住友電工

## Info

- ◎EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかるものもあります。
- ◎画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「EZナビでできること」をご参照ください。



## 安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類のサービスがあります。

### 1

#### いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまを検索する場合


#### 特徴

- ・あらかじめお母さまとお子さまのケータイに相互に登録。お母さまからお子さまへ位置確認をすると、お子さまの操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

注：別途、月額使用料がかかります。

### 2

#### 位置確認メール

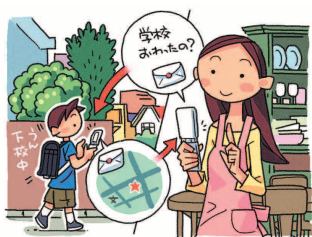

例：お母さまがお子さまにメールした場合

#### 特徴

- ・お母さまがお子さまにメールを送って位置確認をすることができます。お子さまをアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

注：位置確認時はお子さまのケータイ操作が必要です。

## 安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにいない）場合にお知らせすることも可能です。

### エリア通知



#### 特徴

- ・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合



- ◎「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ◎「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。  
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ◎GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- ◎実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- ◎相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ◎画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ◎Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ◎『料金安心サービスご利用停止コース』をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「EZナビ」／「安心ナビ位置確認」・「安心ナビエリア通知」をご参照ください。
- ◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。




EZ FeliCa とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W43H II をリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

EZ FeliCa をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内に、クレジットサービスの「QUICPay™（クイックペイ）」が用意されています。

→「FeliCa対応EZアプリを利用する（P.85）」

※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

## EZ FeliCa でできること

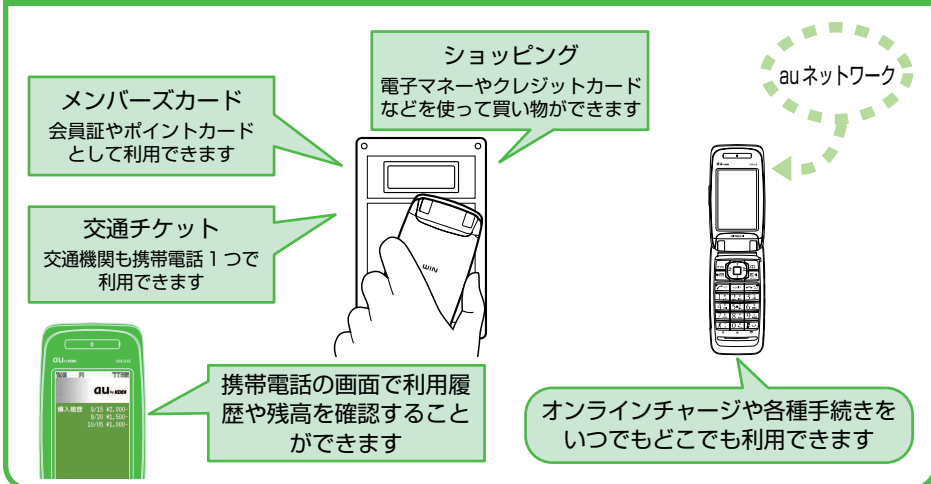


## EZ FeliCa 利用時のご注意


- W43H II 本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa 対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をお勧めします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- EZ FeliCa がご利用いただけるサービスは、対応機種によって一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまで、お問い合わせさせていただきますようお願いいたします。
- EZ FeliCa で利用の際は、ご利用いただくサービスによっては、サービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「EZ FeliCa」をご参照ください。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種につきましては、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

# リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

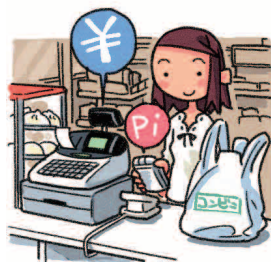

## 1 W43H II のFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす。

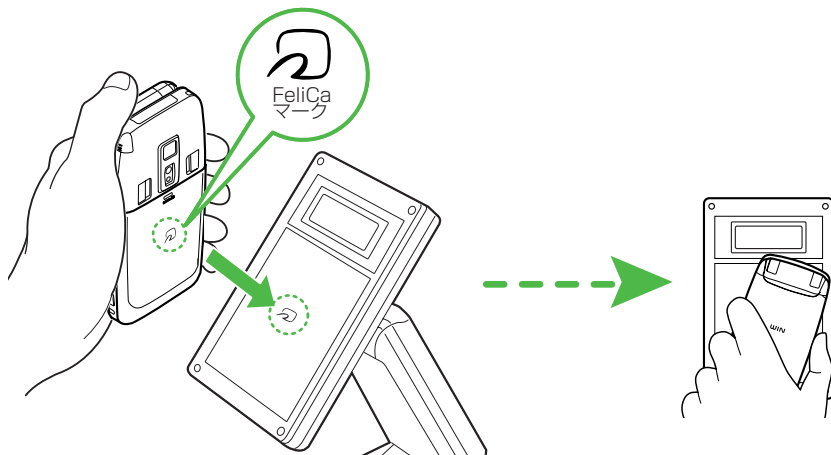

### Info


- ◎ FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック使用時はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- ◎ FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

## わくわくモバイル家族

ファミリー




# FeliCa ロックをかける


FeliCaロックをかけて EZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に  を1秒以上長押しし、ロックNo.を入力するとFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間 EZ FeliCa を利用することができます(クイック解除)。

1

待受中に  4 1 4 を押す。

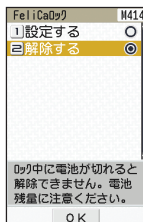

2

1 (設定する) を押し、  
ロックNo.を入力して  
 (OK) を押す。


FeliCaロックが設定されます。



## ⑧ ご注意

FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後、FeliCaロックを解除してご利用ください。

## Info

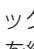- ◎ FeliCaロックを設定すると、「待受画面」に  が表示されます。
- ◎ W43H II を紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔オートロックは事前に設定が必要です。
- ◎ オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。




## FeliCaロックを一時解除するには(クイック解除)

FeliCaロックをかけている状態で、待受中に  を1秒以上長押しし、ロックNo.を入力して  (OK) を押す。

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。


## Info


- ◎  を押すか、または「クイック解除時間」(お買い上げ時は約5分)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ FeliCaロックの一時解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。

# FeliCa対応EZアプリを利用する


W43H IIにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay™ (クイックペイ)」が用意されています。

## ■ FeliCa対応EZアプリを起動する

**1** 待受中に  を押す。




**2**  で「EZ FeliCa」を選択して  (OK) を押す。

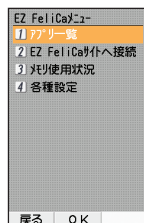

EZ FeliCaメニューが表示されます。

EZ FeliCa  
メニュー

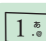**3**  (アプリ一覧) を押す。

W43H IIに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選択してください。



EZ FeliCa

### Info

FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法

→『W43H II取扱説明書』の「EZ FeliCa」／「FeliCa対応EZアプリを利用する」





「EZテレビ(ワンセグ)」は、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」に対応したEZアプリ(BREW®)です。

## EZテレビ(ワンセグ)でできること

EZテレビ(ワンセグ)では、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を視聴するほかに、データ放送の受信、映像の録画や静止画保存(キャプチャ)、テレビ番組表のダウンロードなど多彩な楽しみかたができます。

### 1 EZテレビ(ワンセグ)の操作モードを切り替える

#### データ放送を見る



テレビ映像表示




(テレビ操作)



(データ操作)

#### テレビ番組を見る

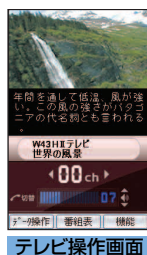


テレビ操作画面表示

(戻る)



(機能)

### 2 映像を録画・キャプチャする

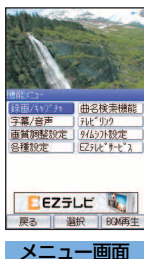

で「録画/キャプチャ」を選択 → (選択)

以降の操作については、「テレビ番組を録画する(P.91)」の手順3以降をご参照ください。



# 地上デジタルテレビ放送について

東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中部・近畿の一部で、2003年12月から放送が開始された現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送です。(その他の地域では、2006年末までに放送が開始される予定です。)

地上デジタルテレビ放送には、ご家庭のテレビ向けの放送のほかにモバイルテレビなど携帯機器向けの放送があり、携帯機器向けの放送サービスを「ワンセグ」と呼びます。EZテレビ(ワンセグ)では、「ワンセグ」サービスを見ることができます。地上デジタルテレビ放送は、地上アナログ放送と同じUHF帯の電波を使用して放送されます。

## ■ アンテナについて

EZテレビ(ワンセグ)をご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを伸ばしてご利用ください。

※破損の恐れがありますのでTV用アンテナをまっすぐにし、アンテナ先端の向きを確認して本体に収納してください。




- ◎ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.22)」をご参照ください。
- ◎ EZテレビ(ワンセグ)を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表の取得や曲名検索機能などのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- ◎ 解約後のW43HⅡでは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。
- ◎ 電池残量表示が「」や「」のときは、EZテレビ(ワンセグ)を起動できません。
- ◎ EZテレビ(ワンセグ)起動中に電池残量表示が「」になると、電池残量警告後に自動的にテレビが終了します。
- ◎ W43HⅡでの連続視聴可能時間は、約4時間15分\*です。ただし、データ放送の操作などにより時間は変わります。  
※ビュースタイル・イヤホン・画質調整設定(明るさ「3」)・音声出力効果設定(DBEX OFF)の条件にて計測した時間となります。
- ◎ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ◎ 詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「EZテレビ(ワンセグ)」をご参照ください。
- ◎ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日より東京・名古屋・大阪およびその他一部地域より開始されている放送サービスです。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。  
社団法人 地上デジタル放送推進協会 <http://www.d-pa.org/>





# EZテレビ(ワンセグ)を見る

初めてEZテレビ(ワンセグ)をご利用になるときは、  
以下の手順で設定を行ってください。

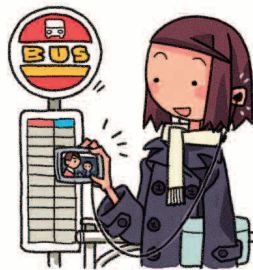


- 待受中に を押し、 で「TV／ラジオ」を選択して (OK)を押す。

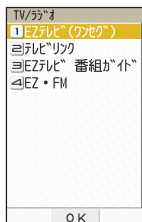



- (EZテレビ(ワンセグ))を押す。

注意事項が表示されます。  
「OK (以後表示しない)」を選択すると、次回から表示されません。

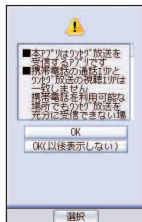



- で注意事項を確認し、 で「OK」を選択して (選択)を押す。

EZテレビ(ワンセグ)を利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、チャンネル設定の画面が表示されます。

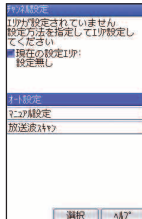



- で「オート設定」を選択して (選択)を押す。

エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選択します。  
詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「EZテレビ(ワンセグ)」／「EZテレビ(ワンセグ)を起動する」／「初回起動時の初期設定」をご参照ください。

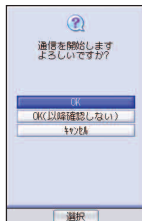

# 5


で「OK」を選択して  
(選択)を押す。

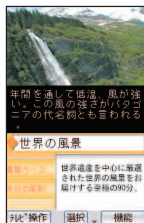







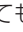


自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。

「OK (以降確認しない)」を選択すると、次回からアプリ通信を行う際に通信確認画面は表示されません。

## Info

- ◎ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始されたばかりの地域では、手順5のチャンネル設定がうまく設定されない場合があります。
  - ◎ EZテレビ(ワンセグ)を起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
  - ◎ 待受中にサイドキーのを押してもEZテレビ(ワンセグ)を起動できます。
  - ◎ EZテレビ(ワンセグ)の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。
- なお、エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。

## イヤホンとスピーカーを切り替える

- ① EZテレビ(ワンセグ)を起動中にテレビ操作画面で (機能)を押す。
- ②  で「字幕／音声」を選択して (選択)を押す。
- ③  で「音声設定」を選択して (選択)を押す。
- ④  で「音声出力先設定」を選択して で「スピーカー」または「イヤホン」を選択し、 (設定)を押す。
- ⑤  (選択)を押す。


## Info

お買い上げ時は、「スピーカー」に設定されています。



# ビュースタイルでEZテレビ(ワンセグ)を見る


EZテレビ(ワンセグ)を初期設定した後の起動では、ビュースタイルでもお楽しみいただけます。ビュースタイルで卓上ホルダにセットして、充電しながら視聴することもできます。「ビュースタイルと自分撮りスタイル(P.20)」を参照し、ビュースタイルにしてから次の手順に進んでください。

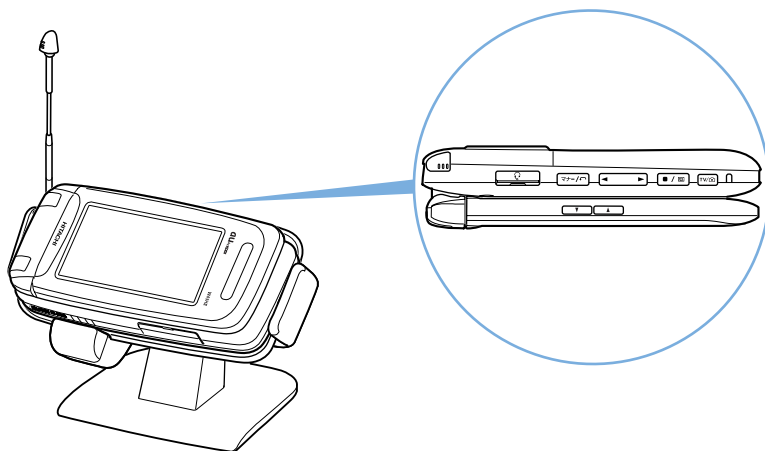

## 1 待受中に **TV** を押す。



## 2 **▼** **▲** でチャンネルを選択する。




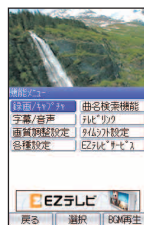
ビュースタイル時のその他のキー操作

<b>◀ ▶</b>	音量調節	<b>ST-PA</b> (1秒以上長押し)	EZテレビ(ワンセグ)を終了
<b>▼ ▲</b>	チャンネル選択	<b>TV</b>	画面キャプチャ
<b>■/■</b> (1秒以上長押し)	一時中断／タイムシフト再生	<b>TV</b> (1秒以上長押し)	録画開始
<b>ST-PA</b>	画面情報表示切替	<b>■/■</b>	画面切替(ワイド表示)



# テレビ番組を録画する


1

テレビ番組を表示中のデータ操作画面／テレビ操作画面で  (機能) を押す。



2


 で「録画／キャプチャ」を選択して  (選択) を押す。





3

 (録画開始) を押す。



録画を開始します。

録画中でも  (画像保存) を押すと表示中の映像を静止画として5枚まで保存できます。

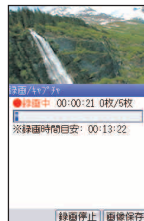静止画は、データフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存されます。




4

 (録画停止) を押し、  
 (選択) を押す。




録画したデータは、データフォルダ内の「EZテレビ」フォルダに保存されます。

録画可能時間が経過すると、自動的に録画が停止し、録画したデータが保存されます。



EZテレビ(ワンセグ)
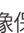
## Info

手順3で  (画像保存) を押し、 で「はい」を選択して  (選択) を押すと、表示中の映像を静止画として保存することもできます。

次ページへつづく




- ◎ テレビ番組を表示中のテレビ操作画面で[TV]を1秒以上長押ししても録画することができます。
- ◎ 動画は、データフォルダの「EZテレビ」フォルダに、静止画は「グラフィック」フォルダに保存されます。また、動画は設定により、microSD™メモ리카ードに保存することもできます。
- ◎ データフォルダに十分な空きがない場合、録画できないことがあります。
- ◎ 保存先の空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。保存先の空き容量が最大(約50MB)のときの録画可能時間は約16分です。ただし、放送コンテンツにより、短くなる場合があります。
- ◎ 保存したデータのファイル名は、「DTV\_保存年月日\_保存時刻\_連番」の形式で保存されます。  
例:2006年10月24日11時23分に保存した1回目のデータの場合  
DTV\_061024\_1123~0001
- ◎ 静止画保存・録画したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。静止画保存したデータは、Eメールに添付したり、microSD™メモ리카ードに移動やコピーすることはできません。録画したデータは、microSD™メモ리카ードへ移動のみできます。
- ◎ EZテレビ(ワンセグ)では、テレビ番組表をダウンロードして番組を探したり、放送中に流れる音楽の曲名を検索したり(曲名検索機能:有料サービス)できます。詳しくは、『W43HⅡ取扱説明書』の「EZテレビ(ワンセグ)」をご参照ください。

## EZテレビ(ワンセグ)を終了する

1

電源 / マナー/ハ (1秒以上長押し) を押し、1 (終了する) を押す。



## わくわく モバイル家族

ファミリー



W43H II では、FMラジオを聴くことができます。

## EZ・FMをご使用になる前に

### ■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を取り付ける

W43H II の平型ステレオイヤホン端子キャップを開け、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を接続する。



### ■ EZ・FMをクリアに聴くために

室内など電波の弱い所では聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしています。カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を取り付け、コードをいっぱい伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 電波は外から入ってきますので、できるかぎり窓のそばで聴くようにしましょう。

### Info



詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「EZ・FM」をご参照ください。



# EZ・FMを聴く



- 1** 待受中に を押し、 で「TV／ラジオ」を選択して (OK)を押す。

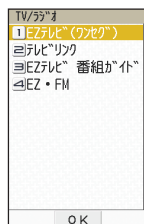

- 2** (EZ・FM)を押す。

注意事項が表示されますので、お読みいただいて「承諾する」を選択してください。「承諾(次回から非表示)」を選択すると、次回から表示されません。



スピーカー／イヤホン切替表示

周波数エリア

放送局／曲名表示エリア

EZ・FM画面

- 3** を押す。

周波数エリア、放送局／曲名表示エリアを切り替えて操作します。



## Info

- ◎ 初めてEZ・FMをご利用になるときには、受信エリアを設定する画面が表示されますので、ご利用になる地域を選択してください。
- ◎ EZ・FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。EZ・FMアプリで曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ◎ 仕様は予告なしに変更することがあります。




## ■ 音量を調節する

「EZ・FM画面」で  で音量を調節する。


 : 音量を上げる

 : 音量を下げる


※ 音量は20段階で設定できます。



## ■ チューニングする

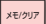「EZ・FM画面」で  を押し、周波数エリアを選択する。

 : チューニング(0.1MHz単位)

 (1秒以上長押し) : 自動チューニング

曲名表示エリアを選択した場合は、 で放送局を選択できます。




## ■ 曲名を表示する


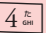
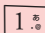
放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認できます。

「EZ・FM画面」で  (曲名表示)を押す。

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。



## ■ スピーカーを切り替える

「EZ・FM画面」で   を押し、  
 (スピーカー／イヤホン切替)を押す。

「イヤホン」または「スピーカー」に設定できます。




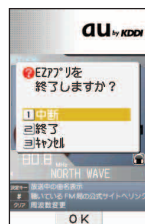
EZ・FM





# EZ・FMを中断／終了する

EZ・FMアプリを中断または終了します。EZ・FMアプリを中断しても、BGMとしてEZ・FMを聴くことができます。

**1** EZ・FM画面で  を押す。

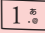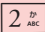

**2**  (中断)または  
 (終了)を押す。



中断：EZ・FMアプリは一時停止するが、EZ・FMは  
継続して聴くことができる  
終了：EZ・FMを終了

# PC サイトビューアーでできること

EZweb 契約要

PC サイトビューアーのご利用には、EZ WIN コースのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。


PC サイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているような WEB サイトも WIN ならではの受信最大 2.4Mbps の高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

## 1 パソコン向けの WEB サイトを W43H II で見ることができます

パソコン向けの WEB サイト



PC サイトビューアーで見ると

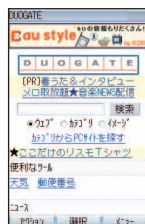

「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W43H II の画面のサイズに合わせて表示されるので、(↑) の操作だけで見ることができます。




「表示モード」を「PC スクリーン」にすると、PC 画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、(↑) の操作で見ることができます。

### Info

ブラウジング中の画面の表示内容は、1 つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

## 2 WEB サイトの情報の一部を「待受画面」に表示・自動更新できます「待受指定を利用する (P.99)」

「待受指定」に登録

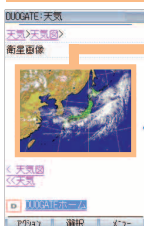

「待受画面」に表示



あらかじめ WEB サイトのページの一部を選択して「待受指定」に登録します。

ページの一部を「待受画面」に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。


### Info


「待受指定」を表示中に (⏮) (接続) を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様に PC サイトビューアーを操作できます。






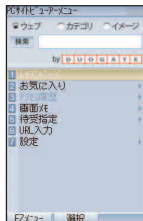

# PCサイトビューアー

## 基本的な操作を覚える

1 待受中に  を押す。



2  で「PCサイトビューアー」を選択して  (OK) を押し、  
 (OK) を押す。




パケット通信料に関する警告文が表示されます。

3  (トップページ) を押す。

「Duogate (デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>) に設定されています。


※ 右の画面のトップページの表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なります。

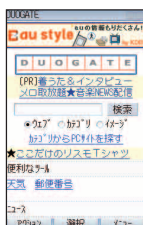


4  を押す。



画面がスクロールします。


 を押すと、画面上のリンクを選択できます。

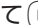リンクを選択して  (選択) を押すと、リンク先のページが表示されます。

### Info

◎「基本的な操作を覚える」の手順2で、検索ツールが表示されます。検索ウィンドウにキーワードを入れて「検索」を選択することで、目的のページを探すこともできます。

◎詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「PCサイトビューアー」／「WEBサイトの閲覧」／「検索ツール」をご参照ください。

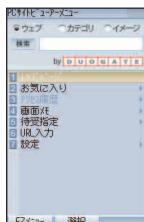

# 待受指定を利用する

WEBサイトの一部を「待受画面」に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

「待受画面」で一定時間経過すると、「待受指定」で選択したWEBサイトが表示されます。


「待受指定」を利用するには、「基本的な操作を覚える(P.98)」の手順1～4を行ってから、次の手順に進んでください。



**1** お好みのページを表示して  
[メニュー] (メニュー)を押す。




**2** [5] (待受指定)を押す。

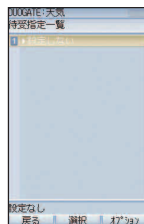

**3** [オプション] (オプション)を押し、  
[1] (新規作成)を押す。



**4** [OK] (OK)を2回押す。





[OK] を押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。



[拡大] (拡大)を押してから、[OK] を押すと、表示領域を拡大できます。


※ もう一度、[縮小] (縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。




5  (編集) を押し、タイトルを入力して  (OK) を押す。



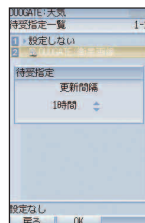


6  (登録) を押し、 (設定) を押す。



7  で更新の更新間隔を選択する。



「待受画面」に表示されたページを自動的に更新する間隔を24時間／12時間／8時間／4時間／2時間／1時間／30分／更新しないから選択して  (OK) を押すと、待受指定警告表示が表示されます。

 (OK) を押し、 (OK) を押すと設定が完了します。

## 8 ご注意

◎ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法について


→『W43H II 取扱説明書』の「機能設定」／「通話料金(M1)」／「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」

◎ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒<http://my.kddi.com/> (MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

au電話から⇒ →「トップメニュー」→「auお客さまサポート」


# スマートモード

スマートモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方式でご利用いただけます。




## スマートモードに設定する

- 待受中に を押し、 で「機能設定」を選択して (OK) を押す。

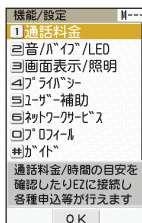

- 5 (ユーザー補助) を押し、
  - 3 (操作補助) を押し、
  - 3 (モード設定) を押す。

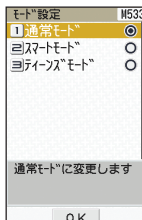

- 2 (スマートモード) を押す。




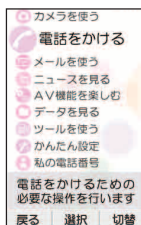

### Info



- ◎ ティーンズモードからスマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ スマートモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がスマートモードの設定内容に変更されることがあります。  
スマートモードの設定内容  
→ 『W43H II 取扱説明書』の「スマートモード」/「スマートモード」/「スマートモード機能一覧」






# スマートモードを解除する


**1** 待受中に  を押す。




**2**  で「かんたん設定」を選択して  (選択)を押す。

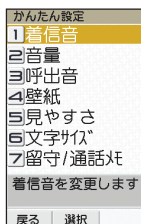

**3**  (スマートモード解除)を押す。

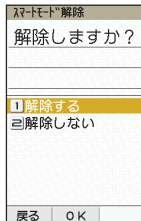

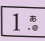**4**  (解除する)を押す。


通常モードに戻ります。





# スマートモードでの「メインメニュー」の見かた

スマートモードでは、専用の「メインメニュー」が表示されます。  
メニューは2種類用意されていて、 (切替)を押すと切り替えられます。

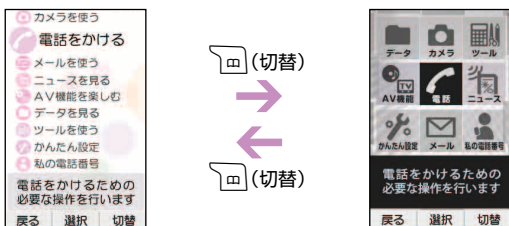

メニュー	説明
カメラを使う	フォトやムービーを撮影したり、補正方法を選択できます。
電話をかける	アドレス帳や、発信履歴／着信履歴を利用したり、アドレス帳への登録ができます。
メールを使う	Eメール／Cメールの作成・確認やEメールアドレスの変更ができます。
ニュースを見る	現在の最新ニュースをチェックすることができます。
AV機能を楽しむ	EZテレビ(ワンセグ)やau Music Player、EZ・FMなどを利用できます。
データを見る	データフォルダ、microSD™メモ리카ード内のデータを再生／削除できます。
ツールを使う	カレンダーや電卓など各種機能を利用できます。
かんたん設定	着信音や壁紙、文字サイズを変更したり、マナーモードの設定／解除やスマートモードを解除することができます。
私の電話番号	自分の電話番号とEメールアドレスを表示します。

## Info

スマートモードのメインメニューについて

→『W43H II 取扱説明書』の「スマートモード」／「スマートモード」／「スマートモード機能一覧」



# スマートモード中にアドレス帳に登録する



1


待受中に を押し、  
 (登録する) を押し、  
 (確定) を押す。



2

登録する相手の名前を入力して (OK) を押す。


入力方法  
 →「文字を入力する(P.34)」

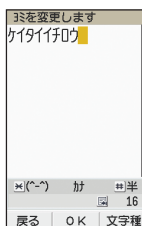

3

入力した名前のヨミガナを確認して (OK) を押し、  
 (自分で入力) を押す。


着信履歴／発信履歴からも選択できます。  
 電話番号を登録しない場合は、 (入力しない) を押して、手順5へ進んでください。

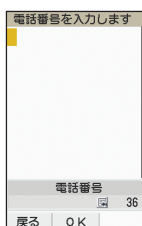

4

電話番号を入力して (OK) を押す。


一般電話の電話番号を登録するときは市外局番から入力します。

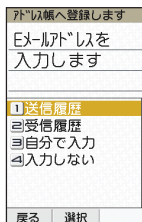

# 5

**3** (自分で入力)を押す。


送信履歴／受信履歴からも選択できます。  
Eメールアドレスを登録しない場合は、  
**4** (入力しない)を押して、手順7へ進んでください。

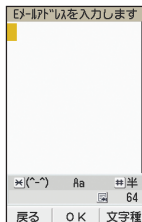

# 6

**Eメールアドレスを入力して**  
**■ (OK)を押す。**


入力方法  
→「Eメールアドレスを入力する(P.37)」

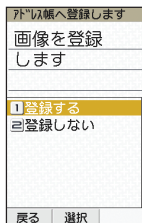

# 7


**2** (登録しない)を押す。

「確認画面」が表示されますので、**■ (OK)**を押してください。

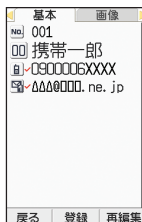

# 8

**■ (登録)を押す。**



## Info

- ◎ スマートモード中は、アドレス帳に「名前」、「名前ヨミ」、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「画像」のみ登録できます。
- ◎ 手順7で**1** (登録する)を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、アドレス帳に登録できます。
- ◎ 手順8で**再編集** (再編集)を押し、**1** (変更する)を押すと、手順2に戻り、アドレス帳の内容を編集できます。




# スマートモード中にアドレス帳を利用する



例:アドレス帳のデータを見る場合


1

待受中に を押し、  
1 (見る)を押す。

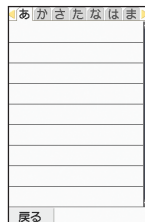

2

でアドレス帳を選択して  
 (選択)を押す。




3

4 (データを見る)を押す。

アドレス帳が表示されます。

で電話番号を選択して (発信)を押すと、電話をかけたり、Hello Messengerを利用できます。

でメールアドレスを選択して (Eメール)を押すと、Eメールを作成できます。

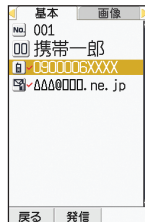

1 (電話をかける):選択中の相手に電話をかけます。

2 (メールを送る): 選択中の相手にEメールを作成し送ります。

Eメールの作成方法

→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.107)」の手順3以降


3 (Hello Messenger):選択中の相手をミーティングにお誘いします。

5 (データを削除):選択中のアドレス帳を削除できます。

6 (データを編集):選択中のアドレス帳を編集できます。


7 (赤外線で送信):選択中のアドレス帳を赤外線で送信できます。

# スマートモード中にEメールを作成し送信する

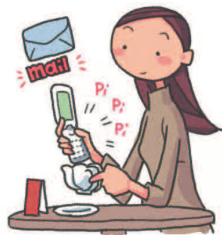

## 1


待受中に を押し、  
 (Eメール)を押す。  
 (メール作成)を押す。

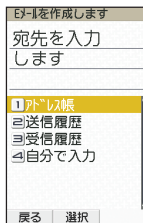

## 2

(アドレス帳)を押し、  
 でアドレスを選択して  
 (選択)を2回押す。


送信履歴／受信履歴から宛先を選択したり、  
 直接宛先を入力することもできます。  
 通常モード／ティーンズモード中に、アドレス  
 帳に複数のEメールアドレスを登録していた  
 場合は、スマートモードに設定すると、通常  
 使用Eメールアドレスのみ表示されます。

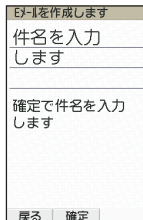

## 3



(確定)を押し、件名を入  
 力して  (OK)を押す。

入力方法  
 →「文字を入力する(P.34)」

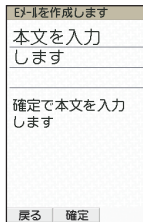

## 4

(確定)を押す。

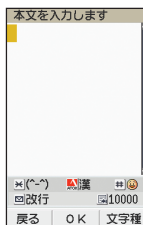


スマートモード




## 5 本文を入力して (OK) を押す。


入力方法

→「文字を入力する(P.34)」

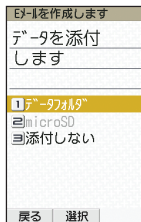

## 6 (添付しない) を押す。

「確認画面」が表示されますので  (OK) を押してください。

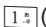
 (データフォルダ):

データフォルダに保存されているフォトなどを選択して、Eメールに添付できます。

 (microSD):


microSD™メモ리카ードに保存されているフォトなどを選択して、Eメールに添付できます。

添付できるデータは、1件です。

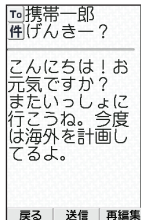


## 7 Eメールの内容を確認して (送信) を押す。

Eメールが送信されると、「Eメールを送信完了しました」と表示されます。





### Info

手順7で  (再編集) を押すと、手順2に戻り、Eメールの内容を編集できます。

# スマートモード中にフォトを撮影する



- 1** 待受中に を押し、 で「カメラを使う」を選択して (選択) を押す。

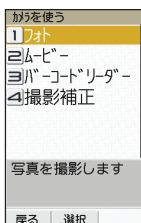


- 2** (フォト) を押し、  
 (お手軽フォト) を押す。

お手軽フォト	壁紙 240×320
壁紙フォト	ワイド壁紙 240×400
本格フォト	VGA 640×480



- 3** 被写体にレンズを向けて (シャッター) を押す。

シャッター音が鳴ります。  
 を押しても撮影できます。



- 4** (保存) を押す。



## Info

手順4で (メニュー) を押し、 (メールを送る) を押すと、フォトを添付したEメールを作成できます。

Eメールの作成方法



→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.107)」の手順2以降



# スマートモード中に撮影した フォトを見る



- 1** 待受中に を押し、 で「データを見る」を選択して (選択)を押す。

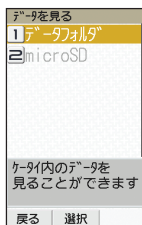



- 2** (データフォルダ)を押す。




- 3** で「フォトフォルダ」を選択して (選択)を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォトフォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示されます。

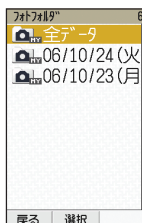

- 4** で日付フォルダを選択して (選択)を押す。



その日に撮影したフォトが一覧に表示されます。





5

で見たいフォトを選択して  
 (メニュー)を押す。

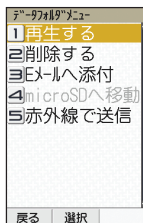

6

1 (再生する)を押す。

フォトが表示されます。



2 (削除する):データを削除できます。

3 (Eメールへ添付):

データを添付したEメールを作成できます。

Eメールの作成方法

→「スマートモード中にEメールを作成し送信する(P.107)」の手順2以降

4 (microSDへ移動):データをmicroSD™メモ리카ードへ移動できます。

5 (赤外線で送信):データを赤外線で送信できます。



# ティーンズモード

ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。



## ティーンズモードについて

### ■ ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます

送信相手がペア相手の場合	受信できます。
送信相手がアドレス帳に登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLを選択して利用できません。
上記以外の送信相手の場合	Eメール: 差出人と件名のみ受信します。 (本文と添付データは受信できません。) Cメール: 受信できません。

### ■ 「ティーンズ制限」を設定してティーンズモードにすると、通話時間・メール送信回数を制限できます




#### ● 電話をかける場合



ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	通話時間が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。

#### ● メールを送信する場合


ペア相手へ	制限されません。
ペア相手以外へ	送信回数が制限されます。 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなくなります。



# ティーンズモードにする

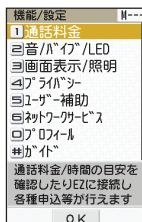
- 1** 待受中に  を押し、  
 で「機能設定」を選択して  
 (OK)を押す。


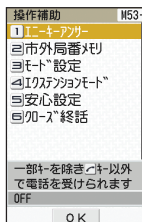


- 2**  (ユーザー補助)を押し、  
 (操作補助)を押す。



- 3**  (モード設定)を押し、  
 (ティーンズモード)を押す。

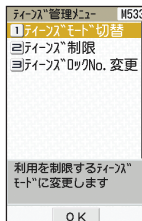

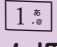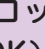- 4**  (ティーンズモード切替)を押し、ロックNo.を入力して  (OK)を押す。



## Info

- ◎ ティーンズモードから通常モード、スマートモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ 詳しくは、『W43H II 取扱説明書』の「ティーンズモード」をご参照ください。



## その他機能

### 安心設定でできること

安心設定を設定すると、待受中に $\boxed{0}$ を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり、防犯ブザーを鳴らすことができます。

#### 防犯ブザー

待受中に $\boxed{0}$ を1秒以上長押しすることで、大音量で防犯ブザーが鳴ります。



##### ■ 防犯ブザーを設定するには

待受中に $\boxed{\blacksquare}$   $\boxed{5}$   $\boxed{3}$   $\boxed{5}$   $\boxed{1}$  を押し、ロックNo.を入力して $\boxed{\blacksquare}$ (OK)を押します。

##### ■ 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力して $\boxed{\blacksquare}$ (OK)を押してください。

※ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。  
防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるまで鳴動し続けます。

#### ホットダイヤル

待受中に $\boxed{0}$ を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

##### ■ ホットダイヤルを設定するには

待受中に $\boxed{\blacksquare}$   $\boxed{5}$   $\boxed{3}$   $\boxed{5}$   $\boxed{2}$  を押し、ロックNo.を入力して $\boxed{\blacksquare}$ (OK)を押します。

次に、電話番号を入力して、 $\boxed{\blacksquare}$ (登録)を押します。

## Info

- ◎ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」／カシオ平型ステレオイヤホン03(別売)／平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合でも、防犯ブザーはW43HⅡのスピーカーから鳴動します。
- ◎ 防犯ブザーはマナーモード設定中でも鳴動します。
- ◎ 安心設定の詳細  
→『W43HⅡ取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助(M5)」／「安心設定(M535)」



## エクステンションモード

エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

### ■ エクステンションモードを設定するには

待受中に を押します。



エクステンションモードに移行したときの表示例

## Info

- エクステンションモードの詳細  
→『W43HⅡ取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助(M5)」／「エクステンションモード(M534)」



W43H IIには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能があります。詳しくは、『W43H II 取扱説明書』をご参照ください。

### グローバルエキスパート

W43H IIは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや月額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご参照ください。

### au Music

着うたフル®や音楽CDの楽曲データをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!」のサイトへ接続して「着うたフル®」のダウンロードや音楽CDの購入などができます。

### PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft® Wordや、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDF、HTML、mHTMLのデータを表示できます。全画面表示や、拡大・縮小表示、縦／横表示切替、フィッティング表示などができます。

### バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取りやアドレス帳・プロフィールからバーコードを作成することができます。

### au My Page

アドレス帳、Eメール、データフォルダ内のデータなどをau My Pageにバックアップ保存して、管理や確認ができます。


### 赤外線通信

赤外線通信機能を持つau携帯電話同士で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

### EZアプリ (BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

### マクロ撮影機能 (フォト・ムービー)

食べ物などをアップで撮りたい場合は、を押すだけで、約10cmまで被写体に近づいて撮ることができます。

### 連続撮影機能 (フォト)

9枚のフォトを連続撮影できます。撮影したフォトは9枚全部、もしくは選択したフォトだけを保存できます。

### アフレコ／テロップ機能 (ムービー)

撮影後に音声を追加したり、再生時に文字を表示できます。文字や背景色は24色と169色から選択できます。

### メール作成ナビ (Eメール)

案内に従って操作すれば、添付データなしの「ふつうメール」のほか、「フォトメール」、「らくがきメール」、「ムービーメール」、「わくわくメール」を簡単に作成できます。

### EZニュースフラッシュ

待受画面から最新ニュースをチェックできる全く新しい「情報配信サービス」です。ニュースフラッシュテロップやニュースフラッシュウィンドウを選択するだけで、ニュースなどの情報を見ることができます。

# 困ったときは

症状は？	確認してください	対処方法	ページ
電源が入らない 	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。 →『W43H II 取扱説明書』の「付録」／「電池パックを交換する」	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。*	P.12
	☞を2.5秒以上長押ししましたか？	☞を2.5秒以上長押ししてください。	P.14
電話がかけられない 	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	P.14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかけの場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	P.26
	電源は入っていますか？	☞を2.5秒以上長押ししてください。	P.14
	☞は押しましたか？	電話番号を入力した後、☑を押してください。	P.26
	電波OFFモードが設定されていますか？	電波OFFモードを解除してください。	—
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」の表示が消える所まで移動してください。	P.14
	電源は入っていますか？	☞を2.5秒以上長押ししてください。	P.14
	電波OFFモードが設定されていますか？	電波OFFモードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	☞を2.5秒以上長押ししてください。	P.14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていますか？	☞を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	P.32
	ドライブモードに設定されていますか？	☞を1秒以上長押しして、ドライブモードを解除してください。	P.4
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に(▲)を押してください。 受話音量が大きくなります。	P.31
	受話口を耳でふさいでいませんか？	受話口が耳の中央にあたるようにしてください。	—

※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now Loading...」と表示され、しばらくすると画面が消えます。

さらに詳しい内容については、以下の株式会社日立製作所のホームページでご案内しております。

・W43H IIからは→ <http://www.hitachi.co.jp/ez/faq/> (日立携帯電話 Q&A)

・パソコンからは→ <http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/faq/> (日立携帯電話 Q&A)

アフターサービスについて

→『W43H II 取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」

困ったときは



# W43H II を紛失してしまった ときのために


あらかじめ遠隔オートロックを「設定する」にしておくと、遠隔操作でW43H II にオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。




## ■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW43H II に着信を何回か繰り返すことでオートロックとFeliCaロックが設定されます。

**1** 待受中に **[待受]** **[4]** **[1]** **[3]** を押し、ロックNo.を入力して **[OK]** (OK) を押す。

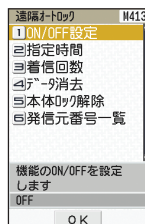


**2** **[6]** (発信元番号一覧) を押す。

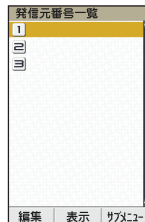

**3** **[上]** で登録番号を選択して **[編集]** (編集) を押し、電話番号を入力して **[登録]** (登録) を押す。

**[FeliCa]** を2回押し、次の手順に進んでください。


電話番号を入力する前に **[サブメニュー]** を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴／公衆電話から発信元番号を選択できます。最大3件の電話番号を登録できます。

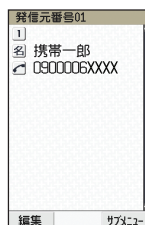



4


1 (ON / OFF 設定) を押し、1 (設定する) を押す。

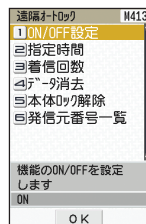

5

2 (指定時間) を押し、指定時間を入力して (OK) を押す。


最初の着信から「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。1～10分の間で設定できます。

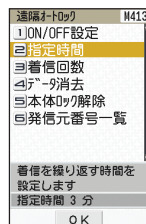

6

3 (着信回数) を押し、着信回数を入力して (OK) を押す。

遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数を設定します。3～10回の間で設定できます。

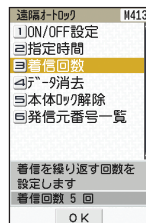

## ■ 遠隔操作でW43H II にオートロックとFeliCaロックを設定しましょう

1

「遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう(P.118)」で設定した指定時間内に、登録した発信元番号からW43H II に電話をかける。

着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックとFeliCaロックを設定した旨のガイダンスが流れます。遠隔オートロックが起動すると、W43H II の電源が自動的にOFFした後、再びONになります。

### ⑧ ご注意


- ◎ W43H II の電源が入っていないか、サービスエリア外の場合には、遠隔オートロックを起動できません。
- ◎ お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「有効」に設定されています。

遠隔オートロックの詳細

→『W43H II 取扱説明書』の「機能設定」／「プライバシー(M4)」／「遠隔オートロック(M4.13)」



# English Simple Manual (簡易英語版)

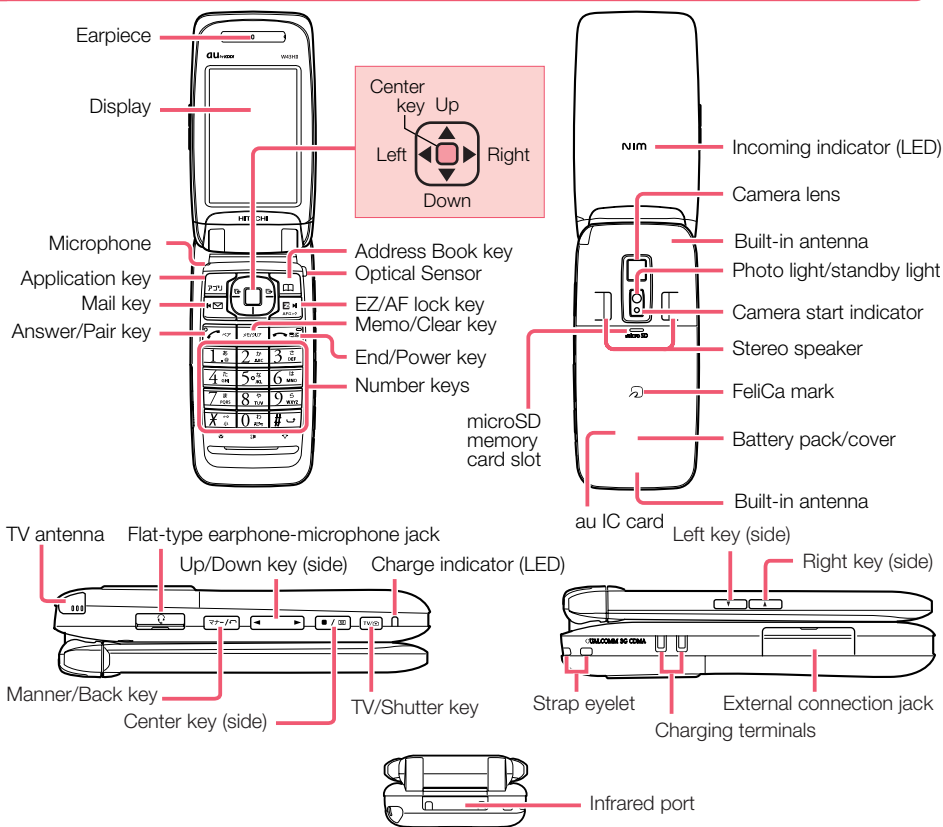

## Turning Power On and Off

### Turning Power On

Hold down for at least a few seconds.

### Turning Power Off

Hold down for at least one second.

## Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ► Press . ► Press . ► Press .

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ► Press .

## Making and Answering a Call

### Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ► Press .

To end a call: Press .

### Answering a Call




When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

## ● Storing and Recalling an Address Book Data




### ● Storing Data

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

- ▶ Use  to select the Address Book record you want to edit. ▶ Press  (Edit).
- ▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).



### ● Recalling Data





From the stand-by screen: Press  to display the Address No. Search screen.

- ▶ Use  to select the address no. for the record you want.
- ▶ Use  to select the name of the record.
- ▶ Press  (Disp) to view the record in detail.

## ● Using the Camera (Movie and Snapshot)

### ● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second and then press  (Movie).





- ▶ Press  (Rec) or  to start recording. ▶ Press  (End) to stop recording.
- ▶ Press  (Save) to store the movie.

Press  (||) (Pause) during recording to pause recording.

Press  (Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.


### ● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

- ▶ Press  (Shutter) or  to take a snapshot.
  - ▶ Press  (Save) to store the photo.
- Press  (Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

## ● Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



## ● English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press . ▶ Press .

## ● Other Handy Features

### ● Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Manner mode.


### ● Take A Message Feature (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down  for at least one second.


Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

### ***For inquiries, please contact***

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

# 中文简易说明书 (簡易中国語版)

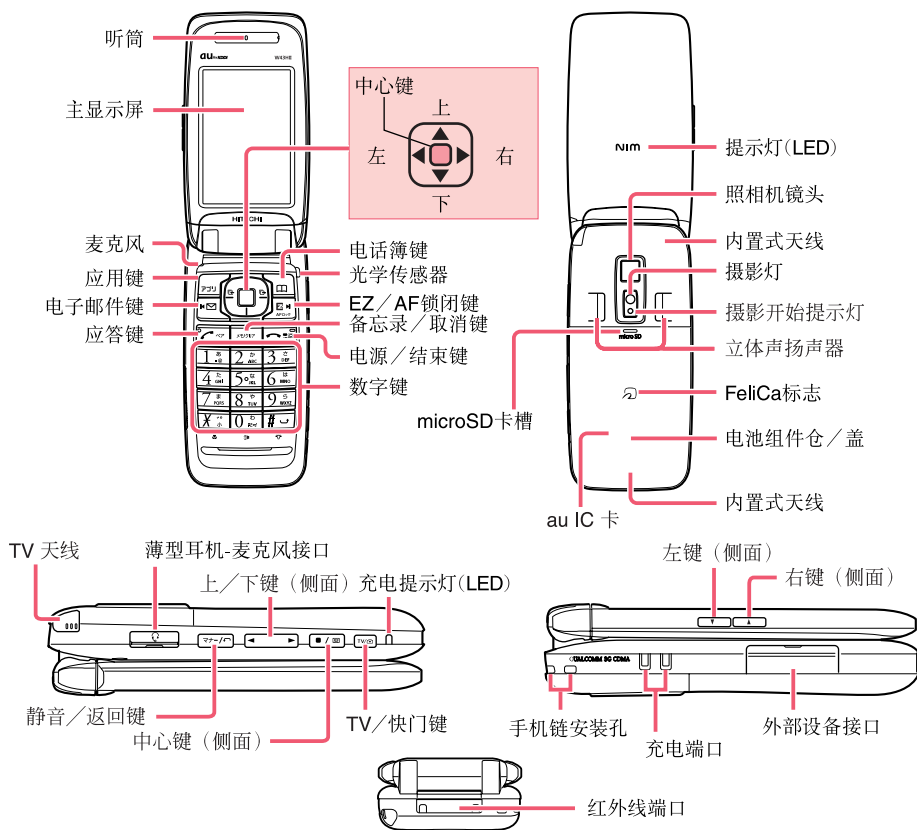

## ● 开启或切断电源

### ● 开启电源

按住 几秒钟。

### ● 切断电源

按住 一秒钟以上。

## ● 切换到英语显示

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。▶ 按下 。

## ● 检查您的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 。▶ 按下 。

## ● 拨打和接听电话

### ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下 。

结束通话: 按下 。

### ● 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

调整听筒音量: 使用 。

## 保存和查看电话簿内的数据

### ●保存数据

从待机画面:按住 $\text{END}$ 一秒钟以上。

- ▶使用 $\text{F1}$ 选择您想要编辑的电话簿记录。▶按下 $\text{F2}$  [ 編集 ] (编辑)。
- ▶输入数据。▶按下 $\text{F3}$  [ 登録 ] (注册)。

### ●查看数据

从待机画面:按下 $\text{F1}$ 显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 $\text{F2}$ 选择您查找的记录平假名和英语行。
- ▶使用 $\text{F3}$ 选择记录的名字。
- ▶按下 $\text{F4}$  [ 表示 ] (显示)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(动画和快照)

### ●拍摄动画

从待机画面:按住 $\text{F5}$ 一秒钟以上然后按下 $\text{F6}$  [ ムービー ] (动画)。

- ▶按下 $\text{F7}$  [ 録画 ] (拍摄)或 $\text{F8}$  开始拍摄。▶按下 $\text{F9}$  [ 終了 ] (结束)停止拍摄。
- ▶按下 $\text{F10}$  [ 保存 ] (保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下 $\text{F11}$  (暂停)暂停拍摄。

在动画模式,按下 $\text{F12}$  [ フォト ] (照片)可以切换到照片模式。

### ●拍摄快照

从待机画面:按住 $\text{F5}$ 一秒钟以上。

- ▶按下 $\text{F7}$  [ シャッター ] (快门)或 $\text{F8}$  拍摄快照。
- ▶按下 $\text{F10}$  [ 保存 ] (保存)储存照片。

在照片模式,按下 $\text{F6}$  [ ムービー ] (动画)可以切换到动画模式。

## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△



## 英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。

从待机画面:按下 $\text{F1}$ 。▶按下 $\text{F2}$ 。▶按下 $\text{F3}$ 。▶按下 $\text{F4}$ 。▶按下 $\text{F5}$ 。

## 其它手机功能

### ●静音模式

从待机画面:按住 $\text{F6}$ 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

### ●接收信息功能(语音记录)

从待机画面:按住 $\text{F7}$ 一秒钟以上。

想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

## 如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话:☎0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话:157(免费)











# 索引

## アルファベット

Cメール	48
Cメール安心ブロック機能	48
Cメールを作成し送信する	55
受信したCメールを読む	56
新規作成	55
EZ FeliCa	82
FeliCaマーク	83
FeliCaロックをかける	84
リーダー／ライターとやりとりする	83
EZ・FM	93
EZ・FMを聴く	94
EZ・FMを中断／終了する	96
EZweb	70
EZトップメニュー	71
EZパスワード	74
お気に入りリストに 登録したサイトを見る	73
ダウンロード	74, 75
よく見るサイトの登録	72
EZチャンネルプラス	77
EZテレビ(ワンセグ)	86
EZテレビ(ワンセグ)を見る	88
テレビ番組を録画する	91
EZナビ	78
Eメール	47
Eメールアドレス	22, 23, 24
Eメール設定	54
Eメールを作成し送信する	49
宛先	49
件名	50
受信したEメールに返信する	53
受信したEメールを読む	51
初期設定	22
新規作成	49
フォトやムービーが 添付されたEメールを読む	52
English Simple Manual (簡易英語版)	120
Hello Messenger	57
ミーティングにお誘いする	59
ミーティングのお誘いを受ける	60
microSD™メモリーカード	11, 17
PCサイトビューアー	97
基本的な操作を覚える	98
待受指定を利用する	99

## あ

相手の声の音量を変える	31
アドレス帳	40
アドレス帳から電話をかける	44
アドレス帳に登録する	40
アドレス帳に名前を入力する	40
発信履歴／着信履歴から 電話番号に登録する	43
編集する	42
安心設定	114
防犯ブザー	114
ホットダイヤル	114
安心ナビ	80
エクステンションモード	115
遠隔オートロック	118

## か

各種暗証番号	15
各部の名称と機能	11
かけ直す	
着信履歴から	27
発信履歴から	27
カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01 とソニー製「MDR-E0931」	10, 93
カメラ	61
撮ったフォトやムービーを見る	68
ビュースタイルでフォトを撮影する	66
ビュースタイルでムービーを録画する	66
フォトを撮影する	63
ムービーを録画する	64
簡易留守メモ	
再生する	33
削除する	33
設定する	32
キーの役割	16
基本的な操作	16
困ったときは	117

## さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	33
フォト	68
ムービー	68
サイト	71, 72, 73
「サブメニュー」の見かた	19
自分のEメールアドレス	
確認する	23
変更する	24
自分の電話番号を見る	23

充電のしかた .....	12
受話音量 .....	31
準備 .....	10
初期設定	
Eメール・EZwebの初期設定をする ...	22
初期値について .....	14
スマートモード .....	101
Eメールを作成し送信する .....	107
アドレス帳に登録する .....	104
アドレス帳を利用する .....	106
撮影したフォトを見る .....	110
スマートモードに設定する .....	101
スマートモードを解除する .....	102
フォトを撮影する .....	109
「メインメニュー」の見かた .....	103
その他機能 .....	114
ソフトキー .....	19

## た

卓上ホルダ .....	10, 12
着うた®	
ダウンロード .....	74
着うたフル®	
ダウンロード .....	75
着信音の大きさを変える .....	30
着信音の種類を変える .....	28
着信履歴 .....	27
中文簡易说明书(簡易中国語版) .....	122
通話 .....	26
かかってきた相手にかけ直す (着信履歴) .....	27
かけた相手にかけ直す(発信履歴) .....	27
電話に出られなかったときの表示 .....	26
電話を受ける .....	26
電話をかける .....	26
ティーンズモード .....	112
電源を入れる .....	14
電池残量 .....	14
電池パック .....	10, 11
電波の強さ .....	14
同梱物 .....	10
ドメイン .....	24
ドライブモード .....	4

## は

発信者番号通知 .....	26
発信履歴 .....	27
ビュースタイルでの基本的な操作 .....	21
ビュースタイルと自分撮りスタイル .....	20

表示の見かた .....	17
フォト	
撮ったフォトをEメールで送る .....	69
撮ったフォトを見る .....	68
撮り直し .....	65
ビュースタイルでフォトを撮影する ...	66
フォトフォルダ .....	68
フォトを撮影する .....	63
ペア機能 .....	45
ペア相手に電話をかける／ メールを送る／Hello Messenger のミーティングにお誘いする .....	46
ペア相手を登録する .....	45

## ま

待受画面 .....	14
マナーもいっしょに携帯しましょう .....	1
マナーモード	
設定する .....	31
バイブレータ .....	31
未承諾広告 .....	5, 54
ムービー	
撮ったムービーをEメールで送る ...	69
撮ったムービーを見る .....	68
撮り直し .....	65
ビュースタイルでムービーを 録画する .....	66
ムービーフォルダ .....	68
ムービーを録画する .....	64
迷惑メール .....	5, 54
メインメニュー .....	18, 103
メール	
Cメール .....	48
Eメール .....	47
メールフィルター .....	5, 54
文字を入力する .....	34
Eメールアドレスを入力する .....	37
アドレス帳に名前を入力する .....	36
絵文字を入力する .....	39
定型文を入力する .....	39
ひらがなや漢字を入力する .....	34
文字種 .....	34

## ら

料金確認 .....	76
------------	----

## わ

ワン切り .....	5, 27
------------	-------

## お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

### EZwebからは

アクセス方法

EZ→トップメニュー→auお客さまサポート

→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



### 一般電話からは



# 0077-7-111

(通話料無料)

### au電話からは

# 局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.

# R100

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用



### モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、  
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:株式会社 日立製作所

MN6220YBA-1  
2007年1月 第1版

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら

